



Montageanleitung Bodentreppe DOLLE clickFIX 2-teilig

8




K1-21900 100cm K1-21930 130cm
 K1-21910 110cm K1-21940 140cm
 x 2 K1-21920 120cm

9




K1-21860 60cm
 x 2 K1-21870 70cm

10

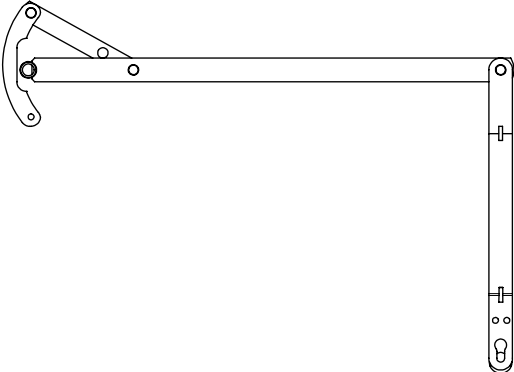


x 1
 C2-15420

11

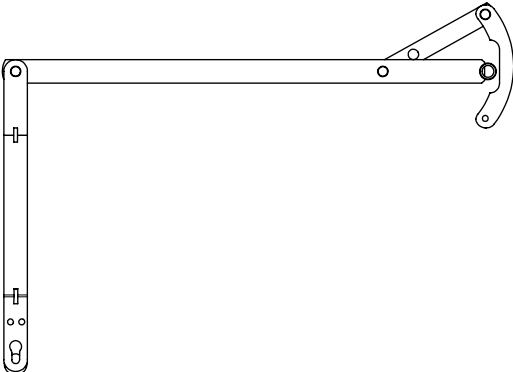


x 1
 C2-15421

13












x 2
 C1-09100


14



| | | |
|----------|--------|-------------|
| x 2 | L | |
| R1-61410 | 200 mm | 130 x 60 cm |
| | | 130 x 70 cm |
| | | 140 x 60 cm |
| | | 140 x 70 cm |
| R1-61415 | 225 mm | 120 x 60 cm |
| | | 120 x 70 cm |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |
| x 2 C2-15250 | x 4 K3-02054 M5 x 20 | x 10 R1-63200 Ø6 x 80 | x 2 R1-63129 M6 x 25 | x 1 K2-20636 | x 1 K1-20634 |
| | 21 | 24 | 25 | | |
| |  |  |  | | |
| | x 1 K1-20633 | x 4 H1-21340 | x 4 K3-08126 | | |

26









K1-21400 100cm
 K1-21410 110cm K1-21420 120cm K1-21440 140cm
 x 2 K1-21415 115cm K1-21430 130cm K1-21460 160cm

27




K1-21355 55cm
 K1-21360 60cm
 x 2 K1-21370 70cm

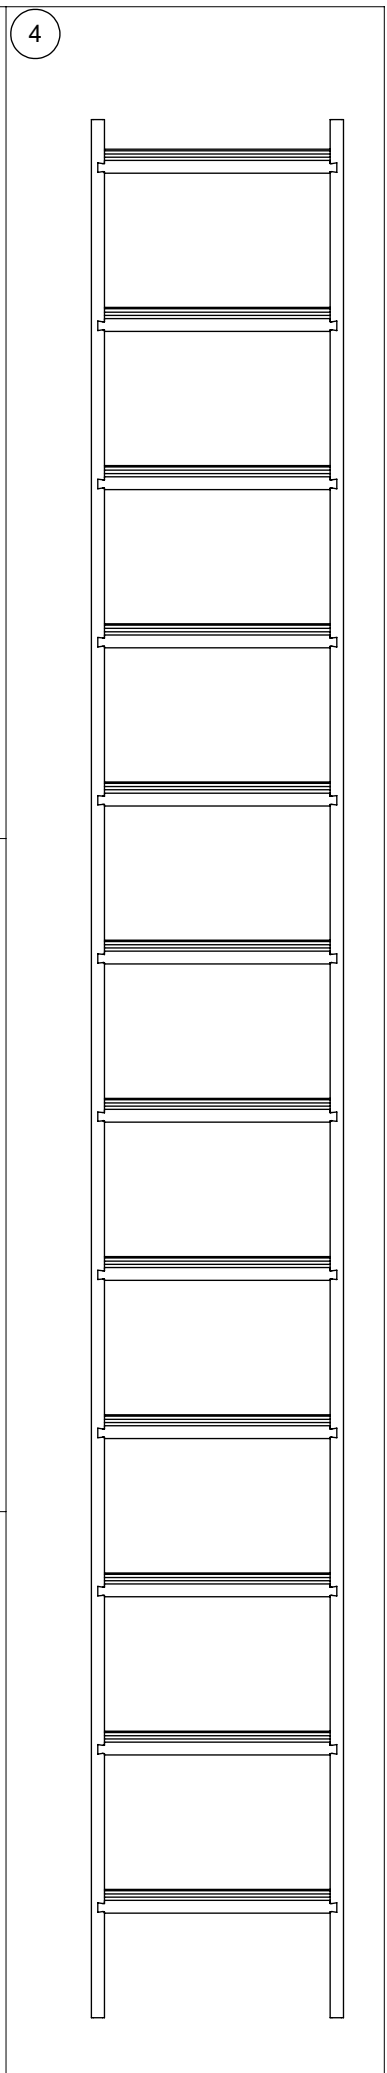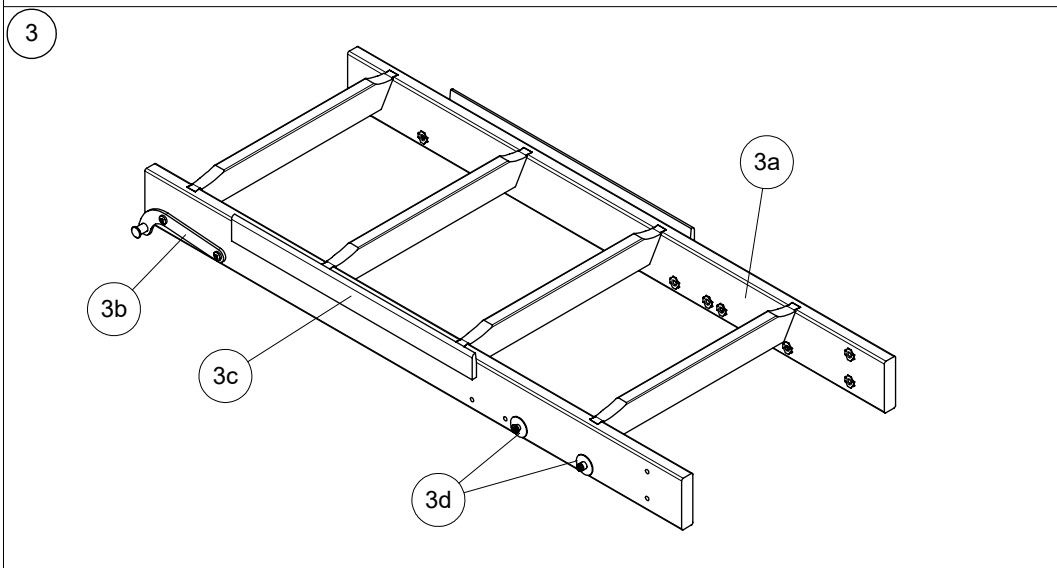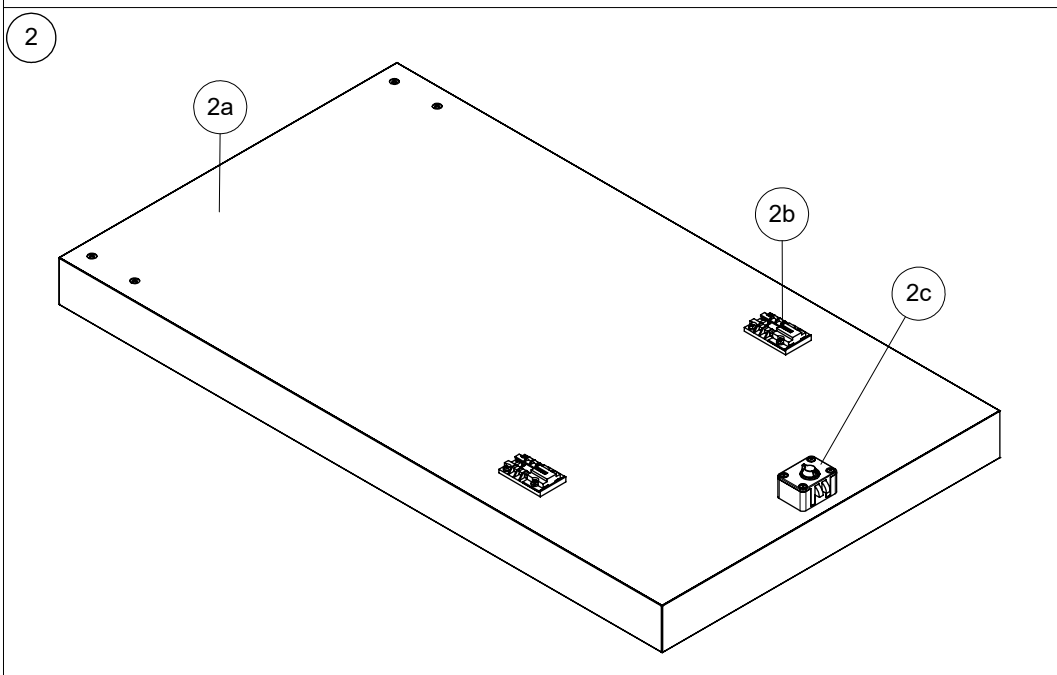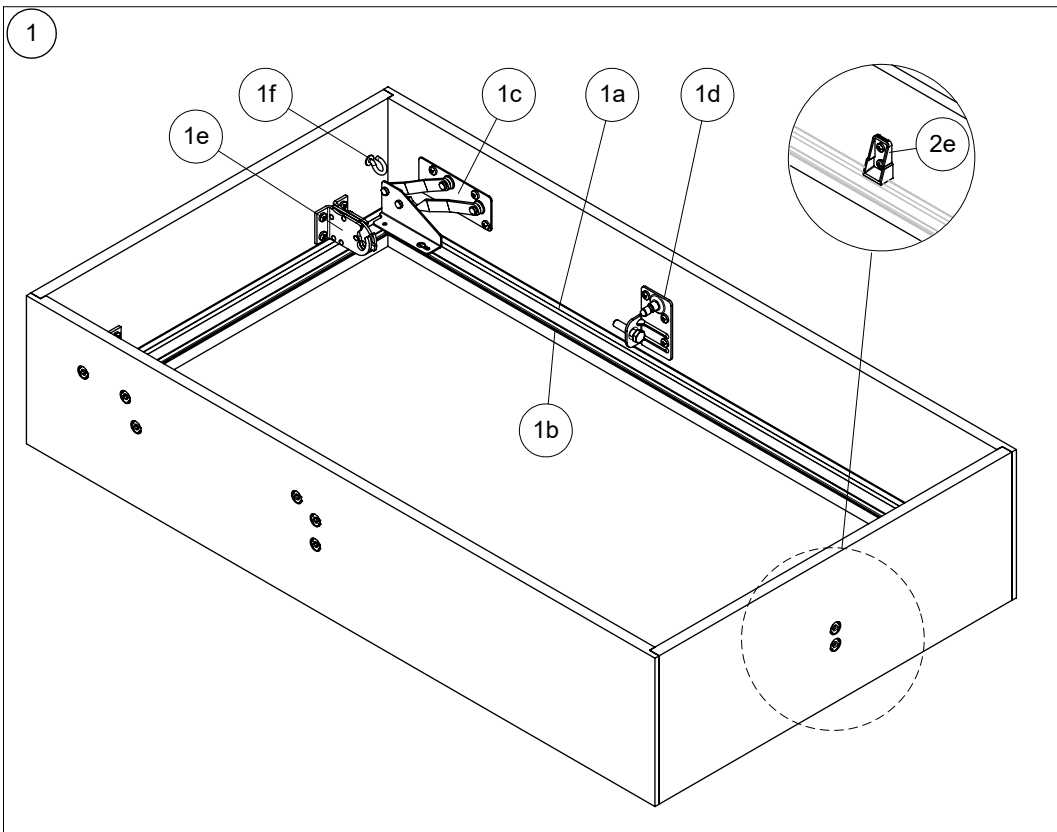

| | |
|---|---|
| <p>28</p>  <p>x 1 K3-06066 Ø4 x 20</p> | <p>29</p>  <p>x 1 R1-66005</p> |
|---|---|

30




800mm

Ø20mm


x 1
R1-40980

32

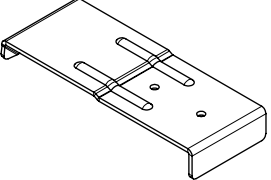


x 1
C1-09020

33

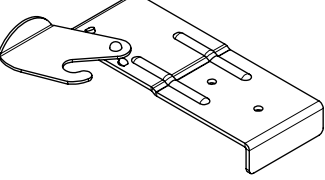


x 1
C2-09010

34




x 4
R1-63129
M6 x 25

35




x 3
R1-63330
M6

36




x 3
R1-99303
Ø6 x 10

37




x 3
R1-63610
Ø16 / Ø6,5






38







x 3
R1-63118
M6 x 40

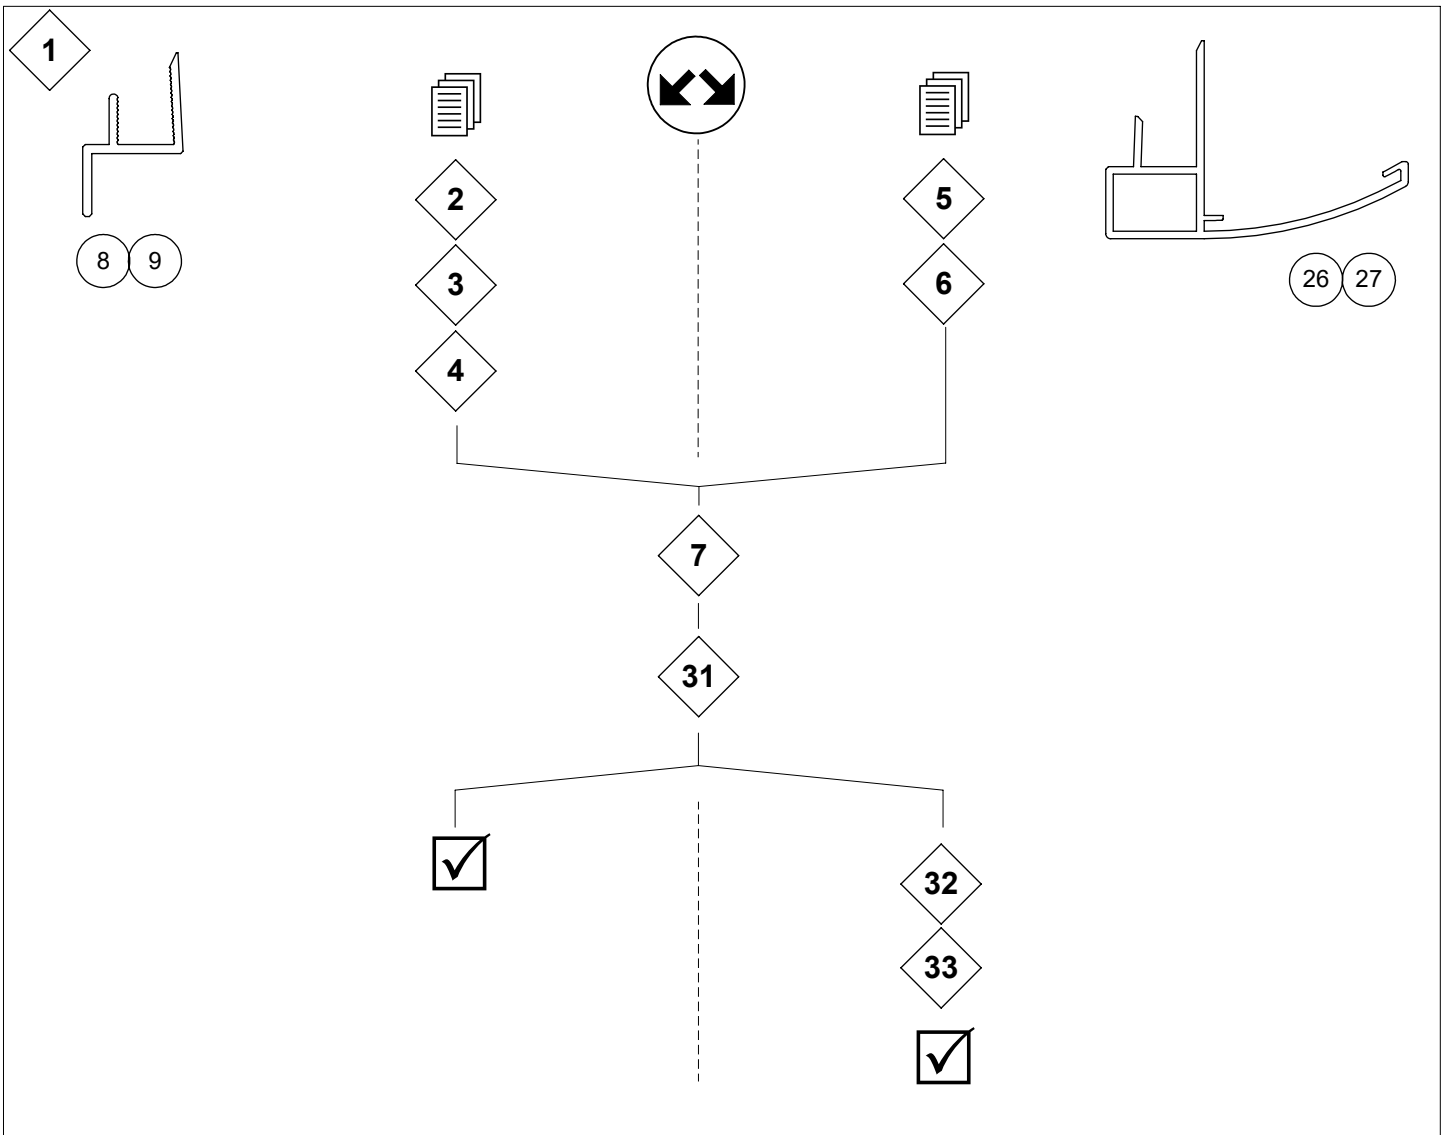





2

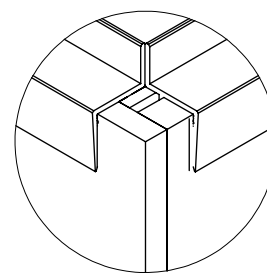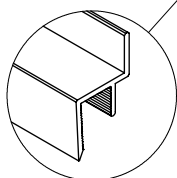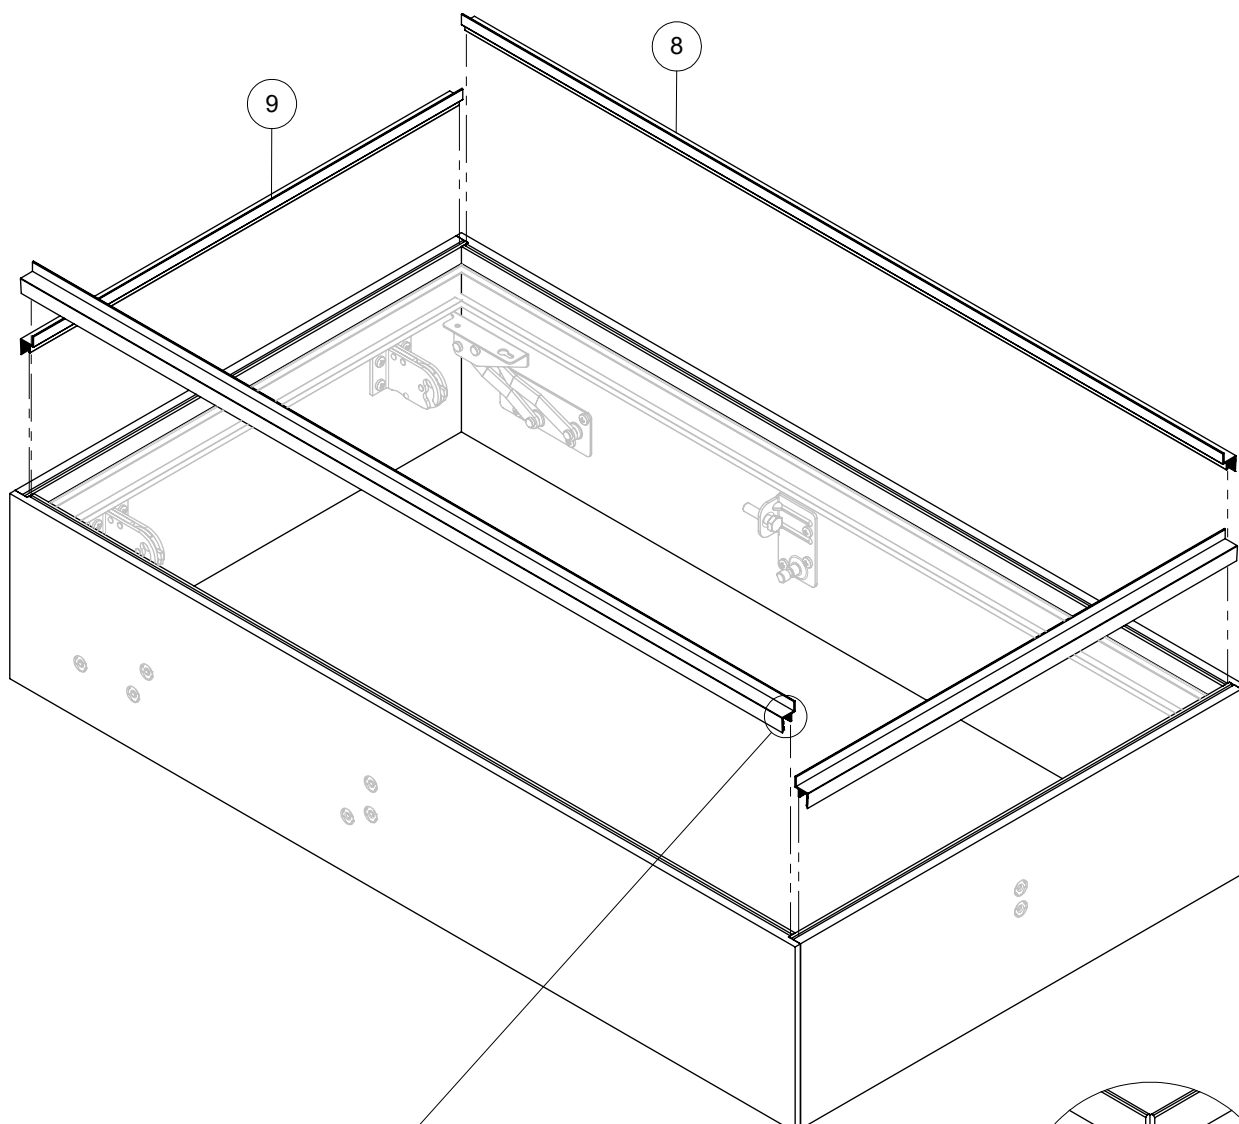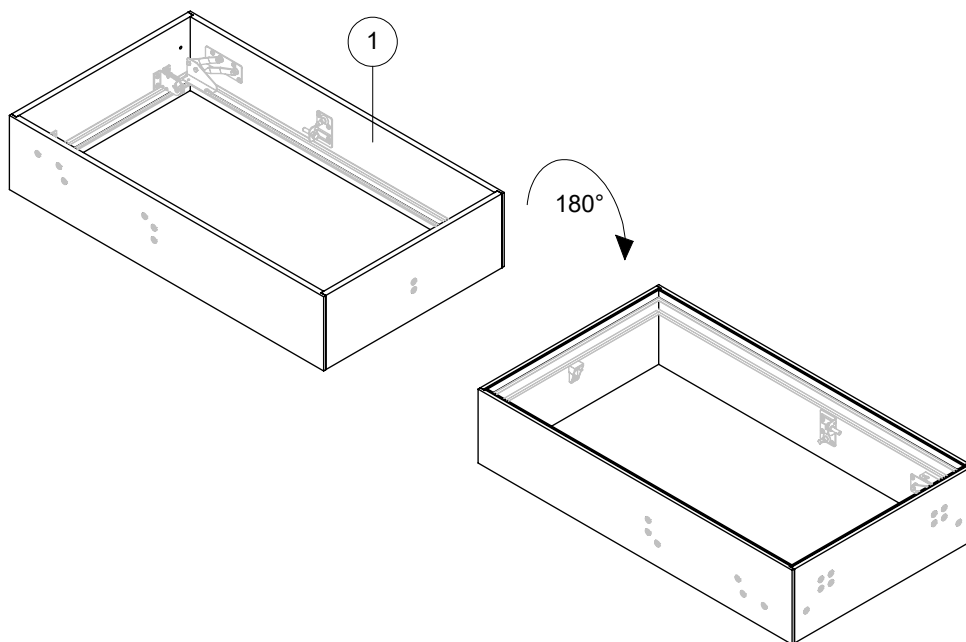

3

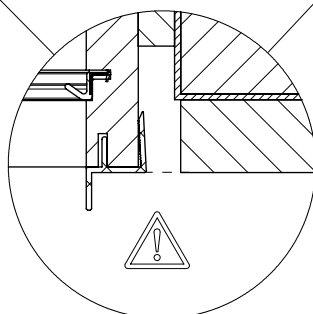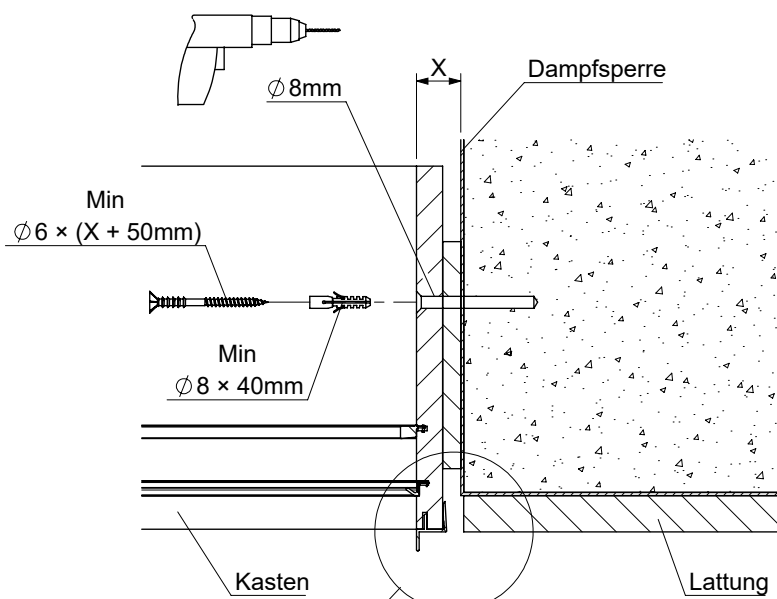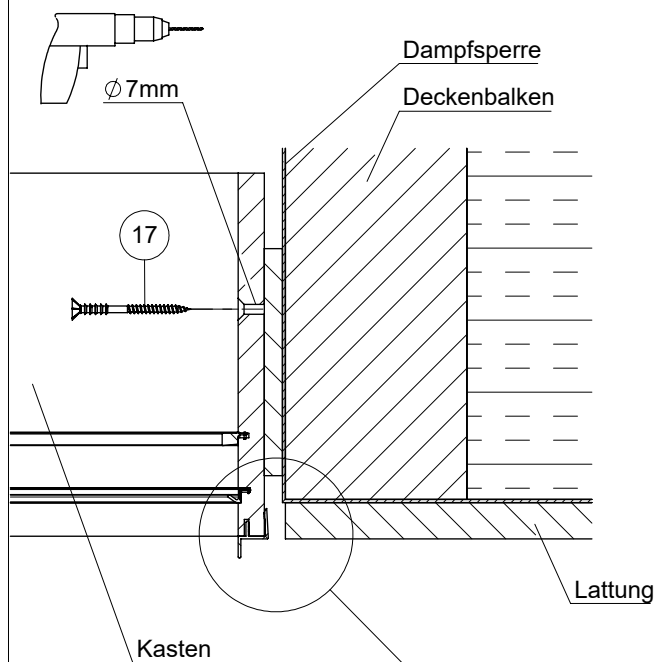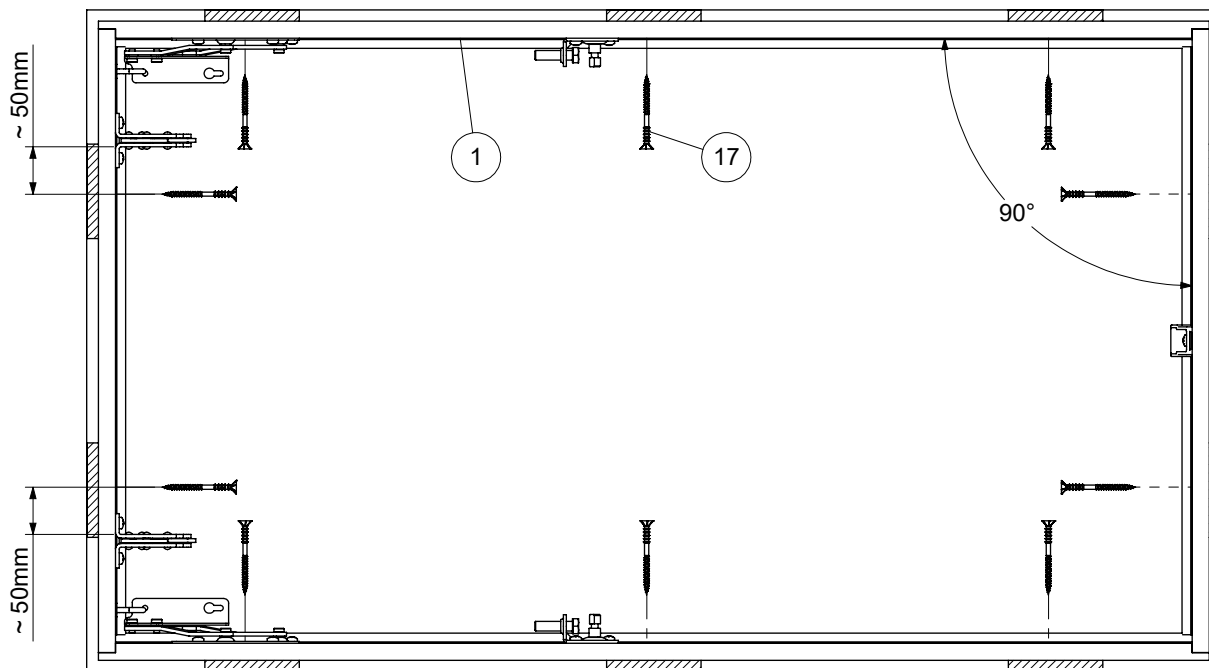

4

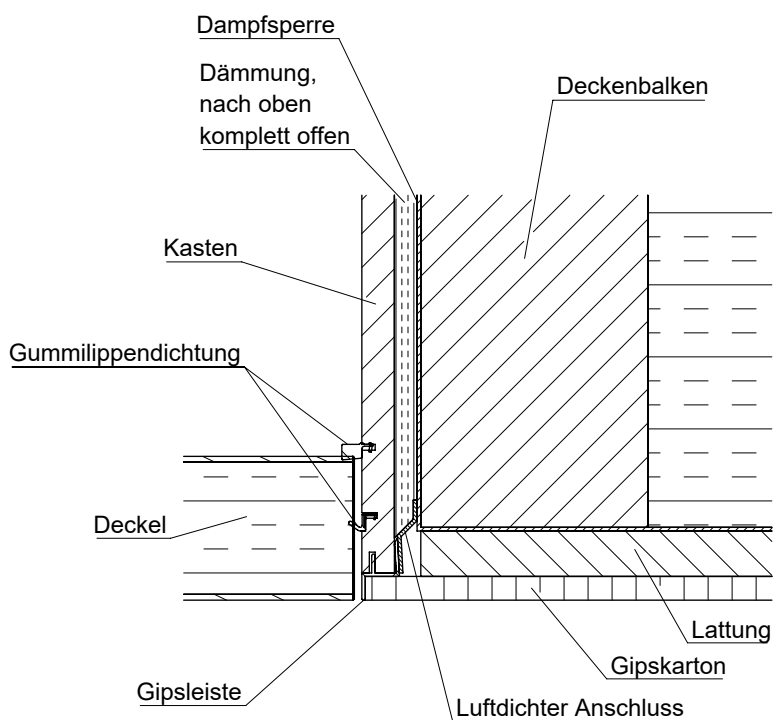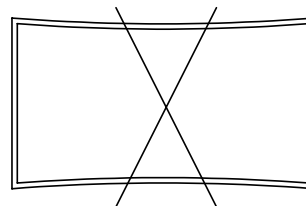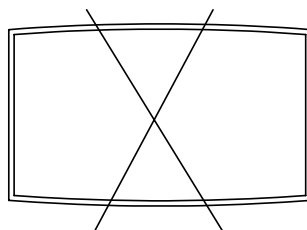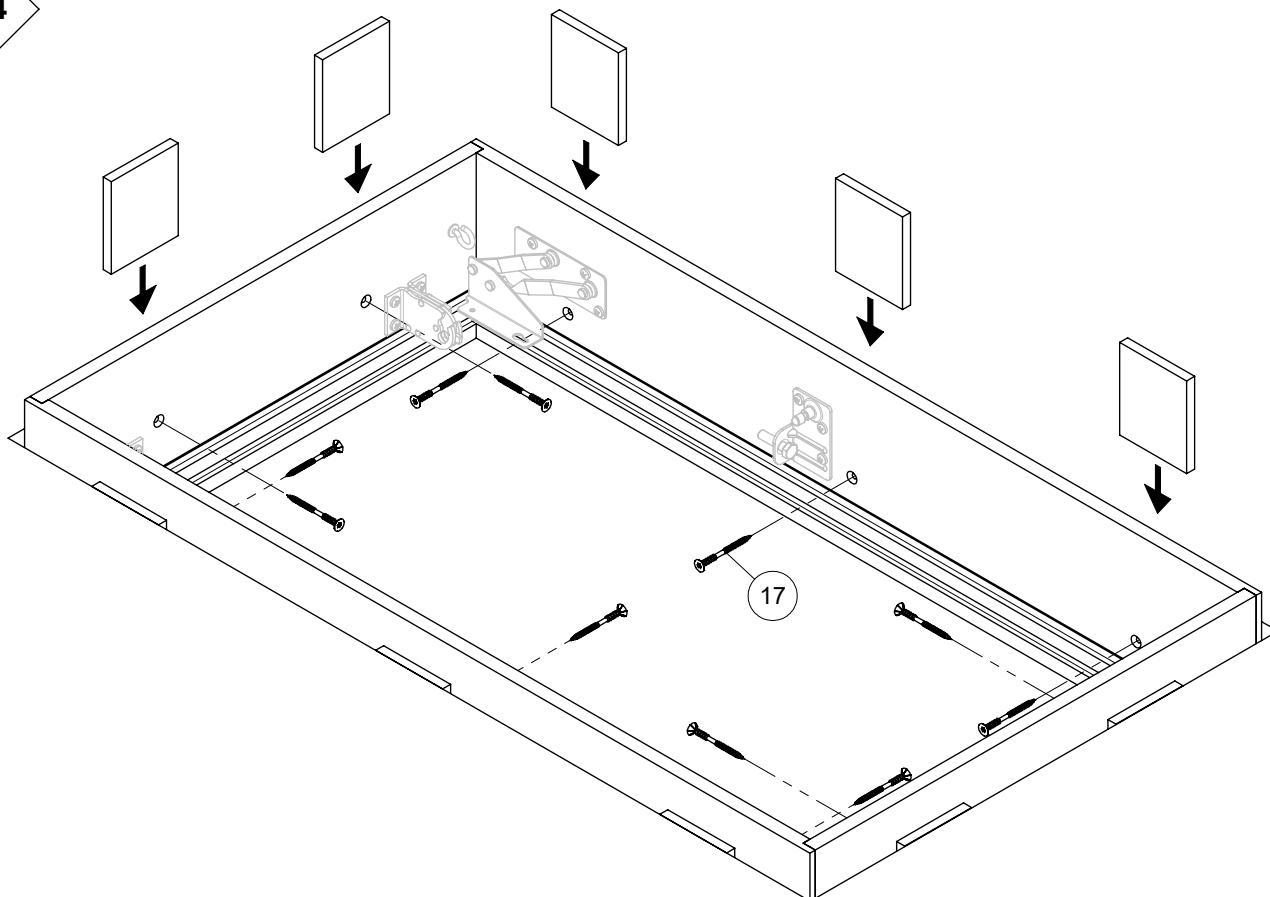





ACHTUNG:

Unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.







7

5

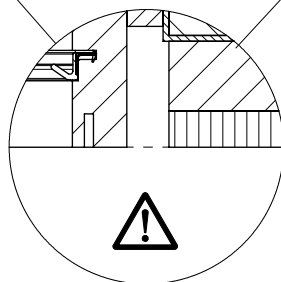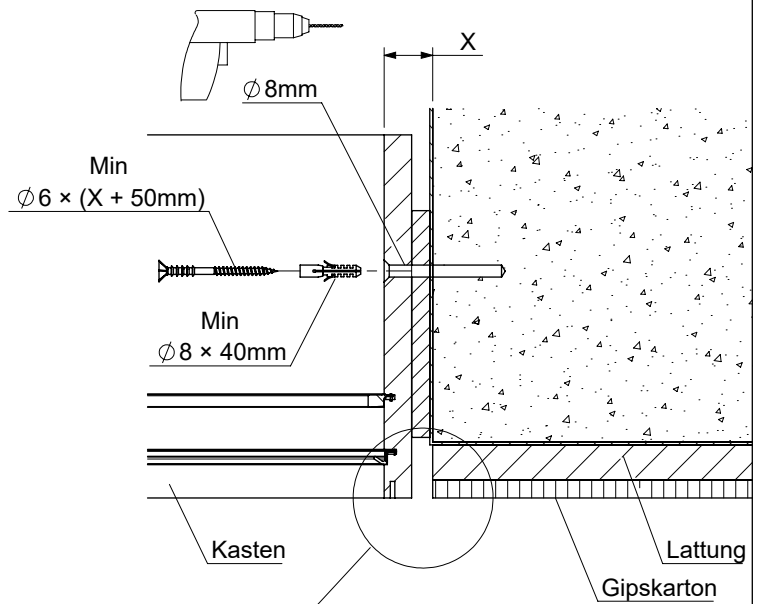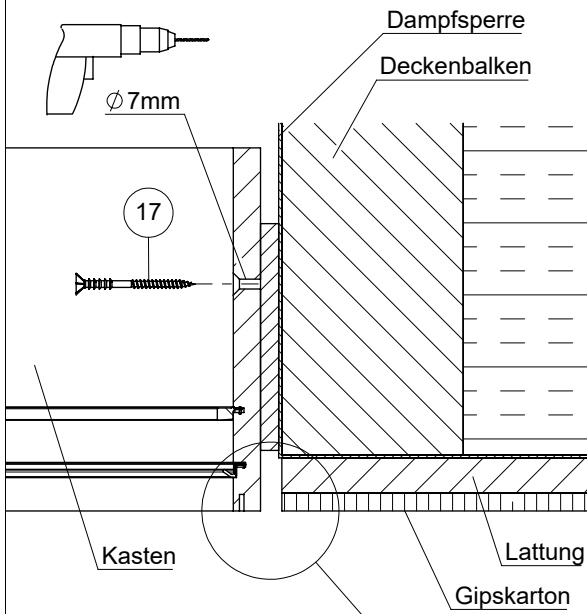
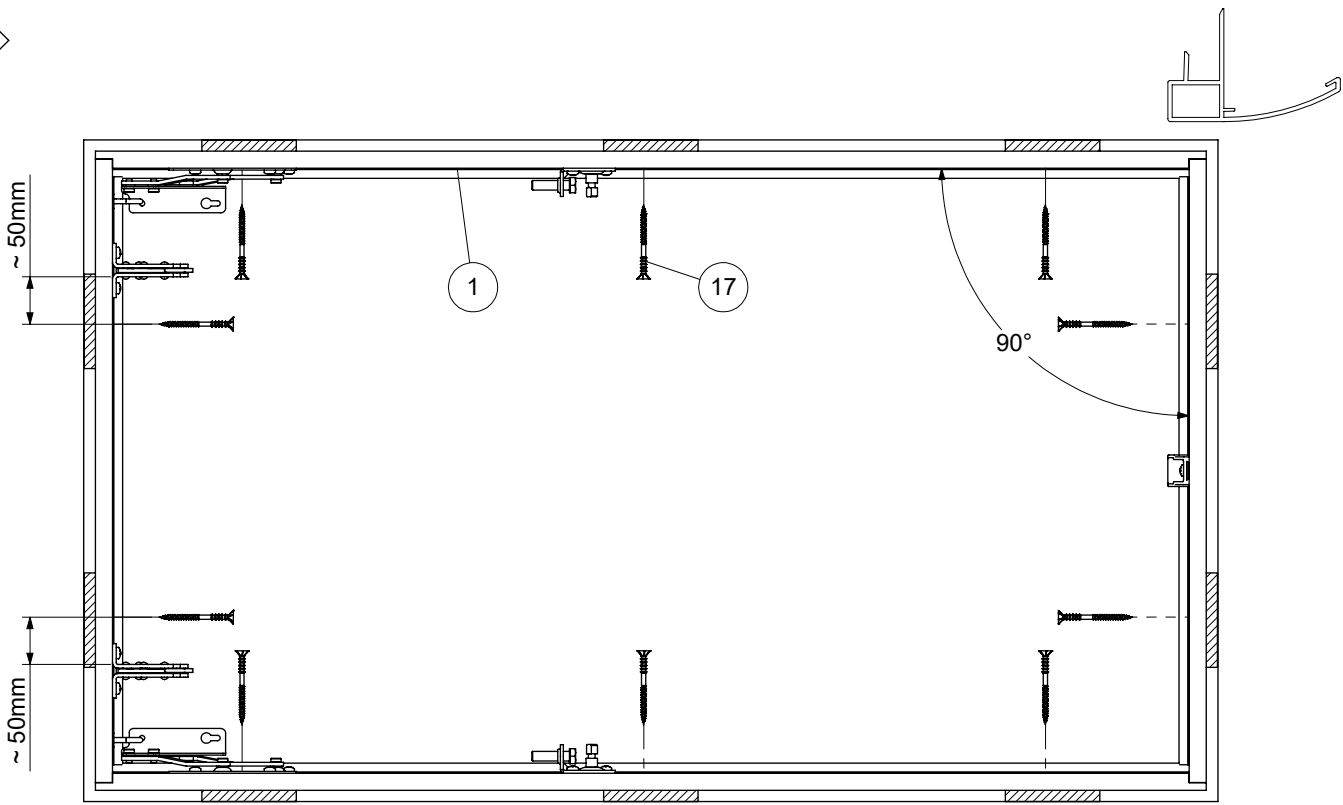


6

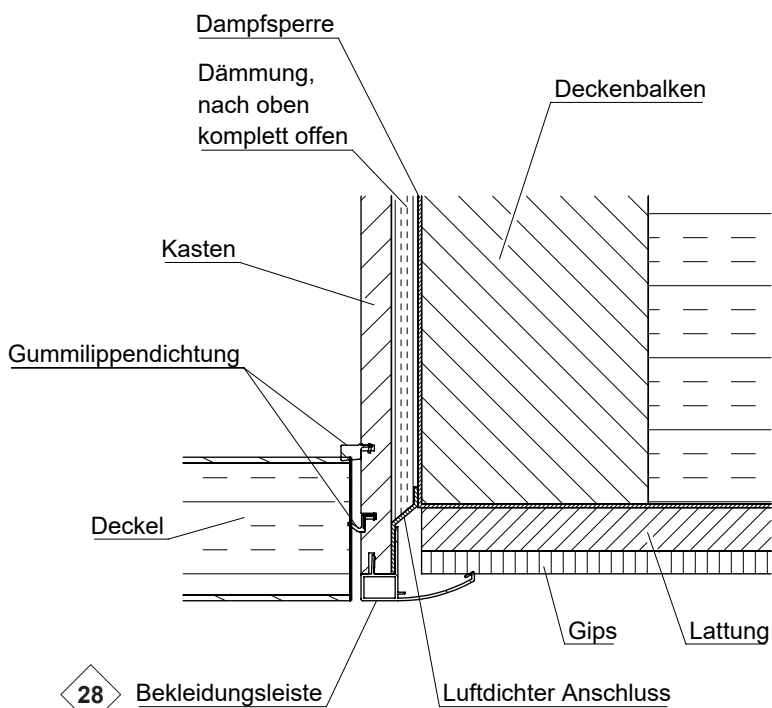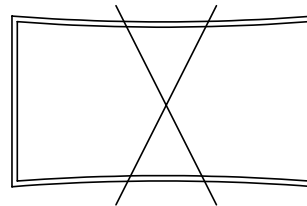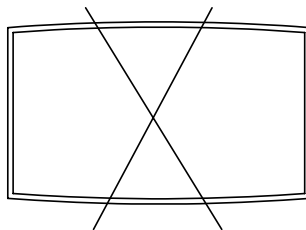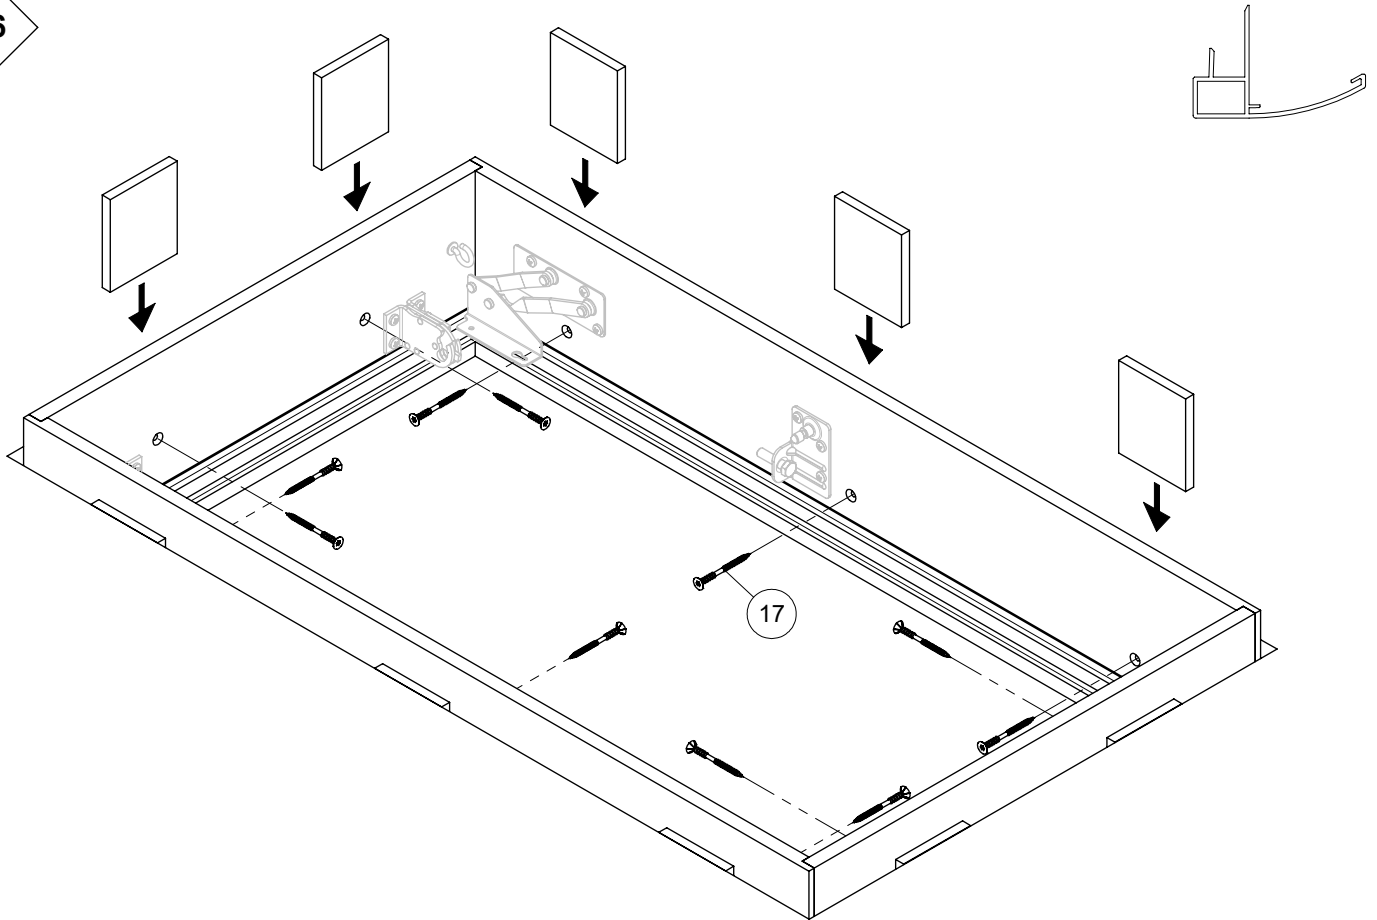


ACHTUNG:


Unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.

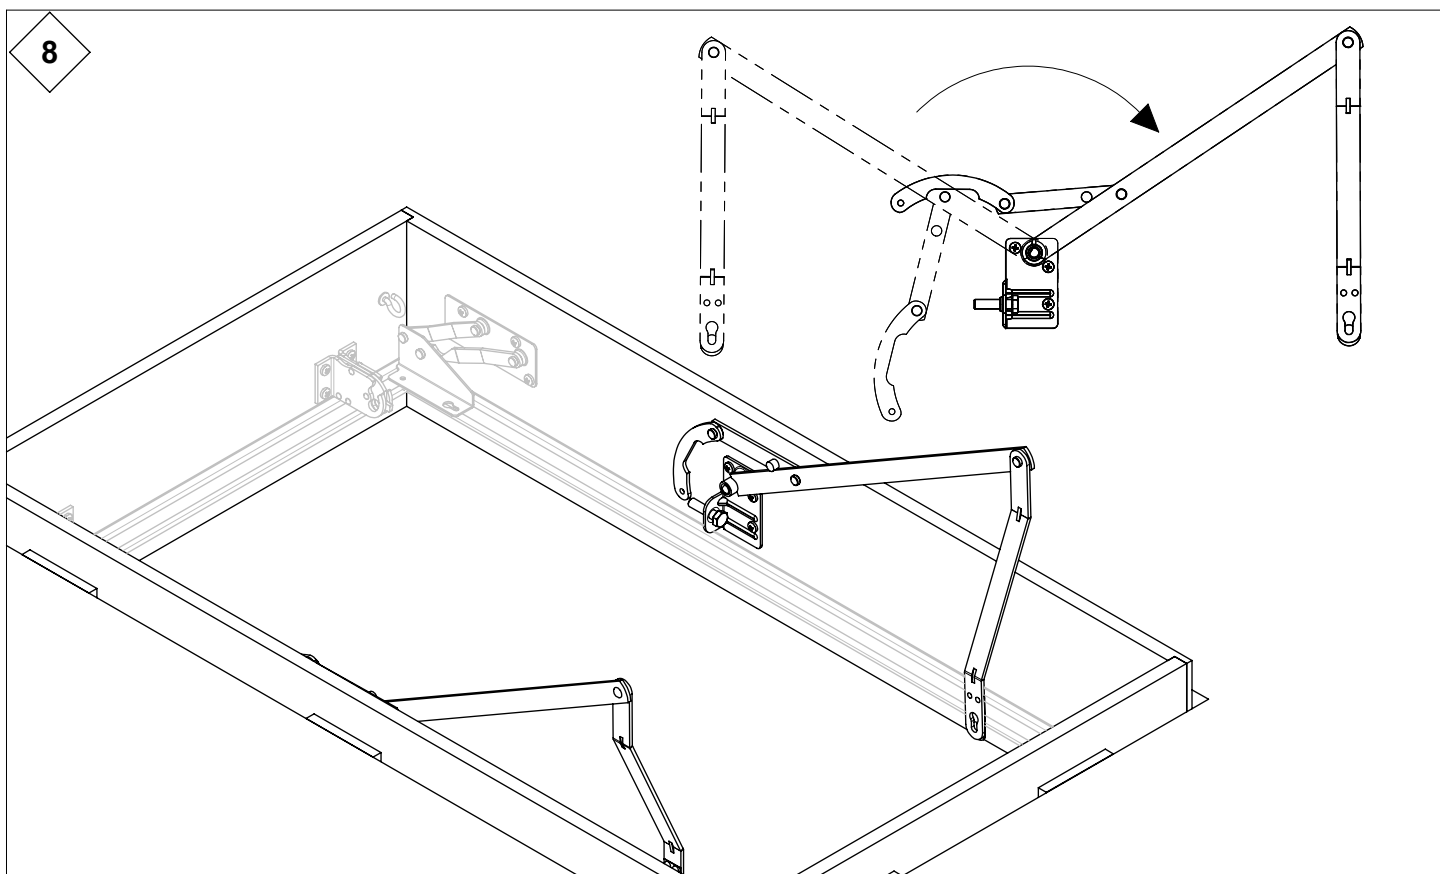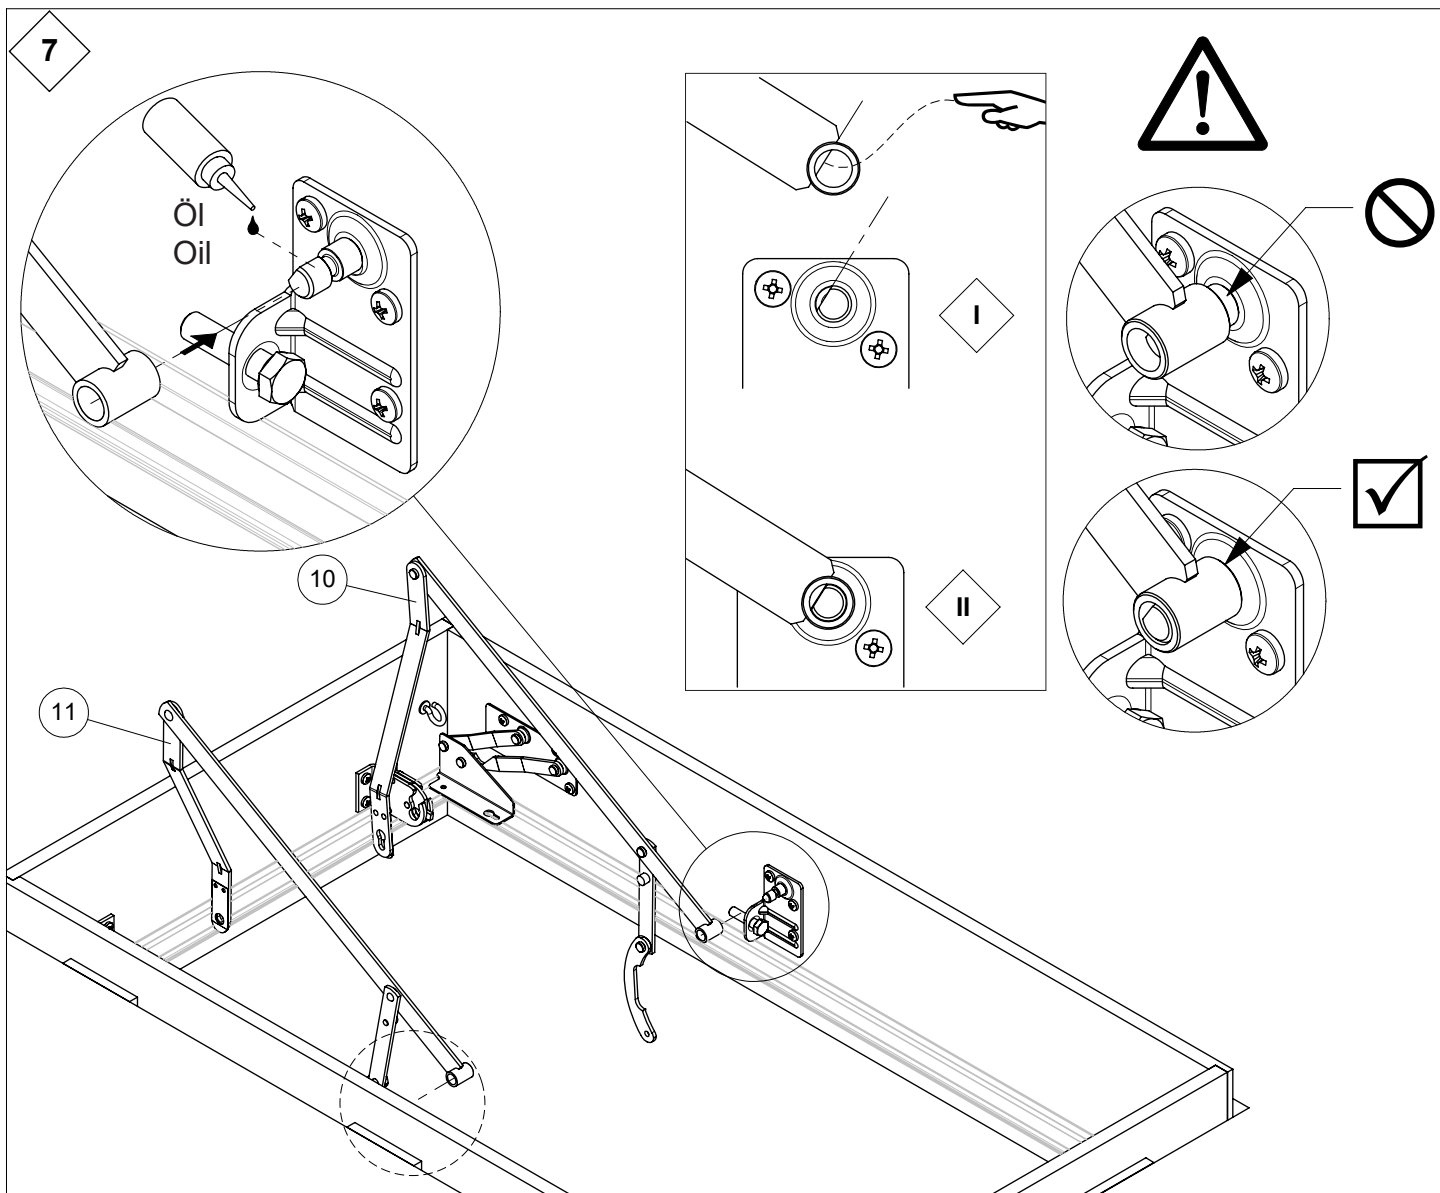


9

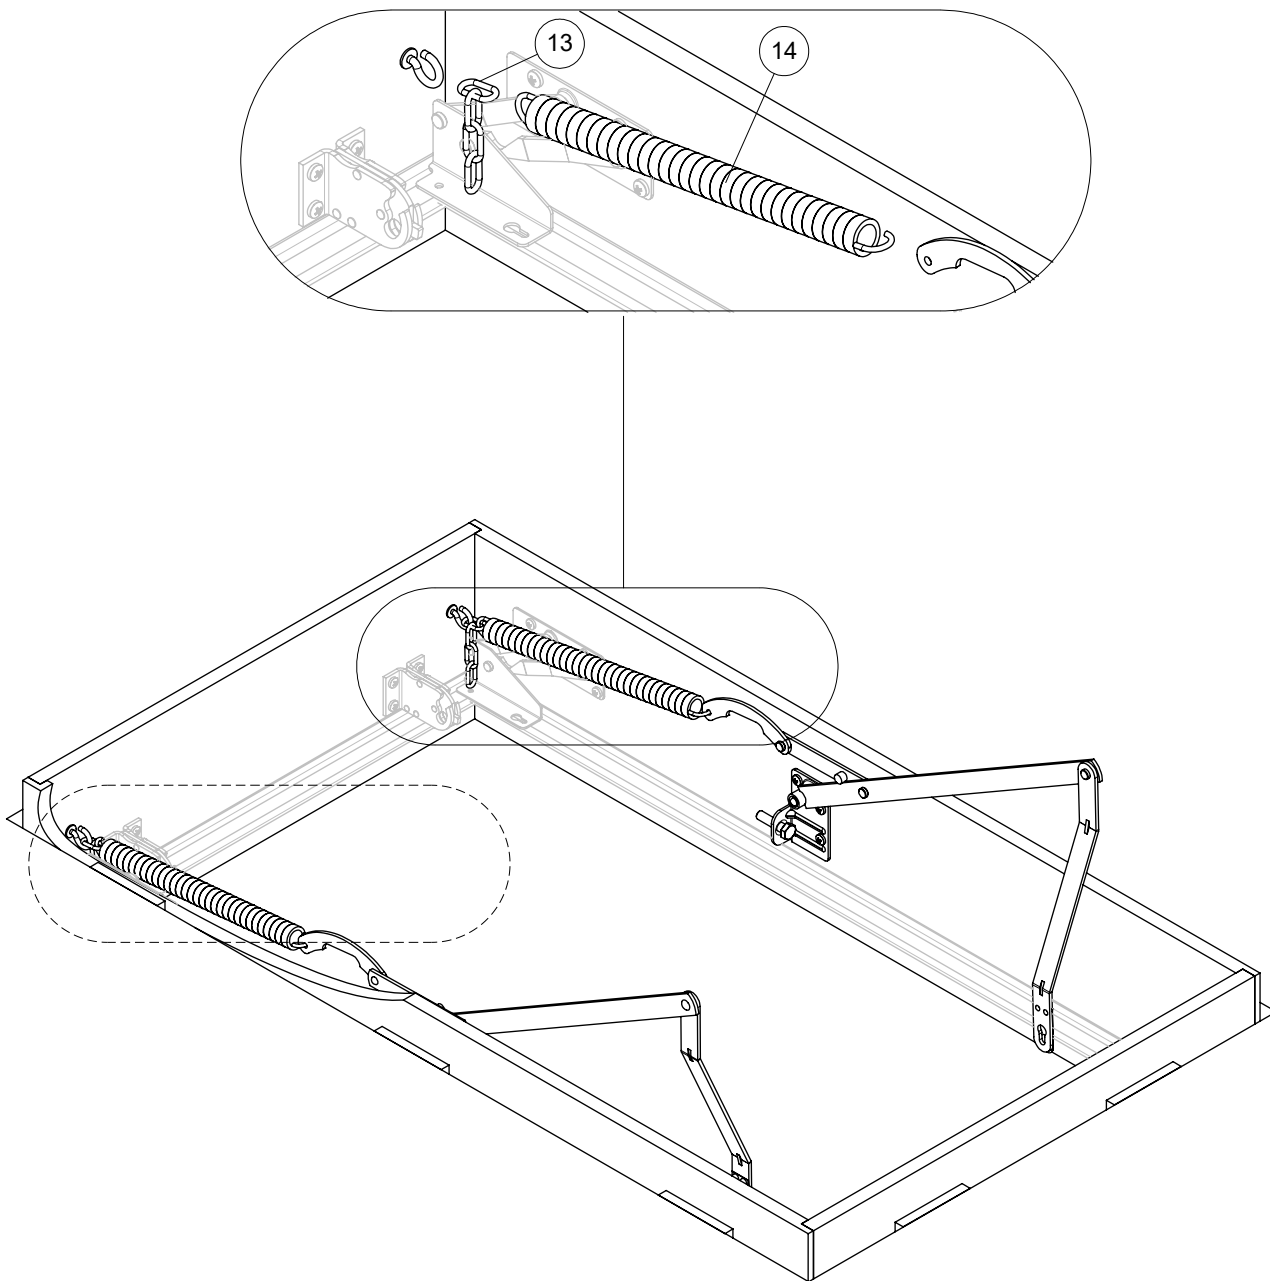


10

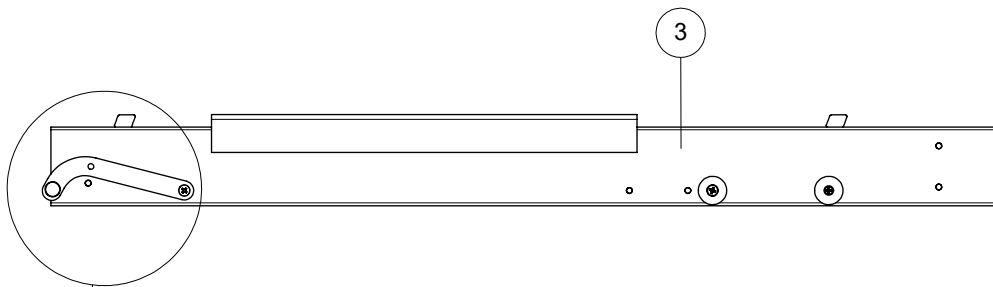



I

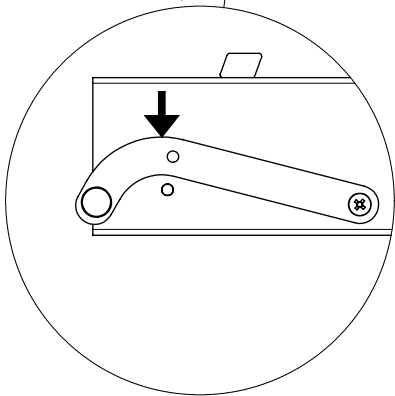


II

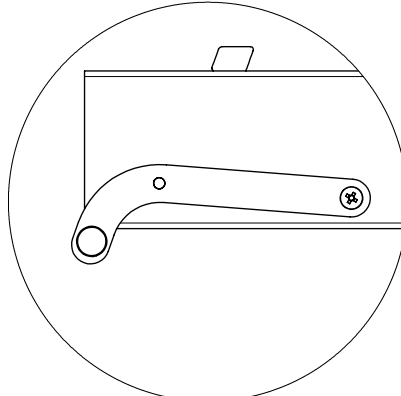


III

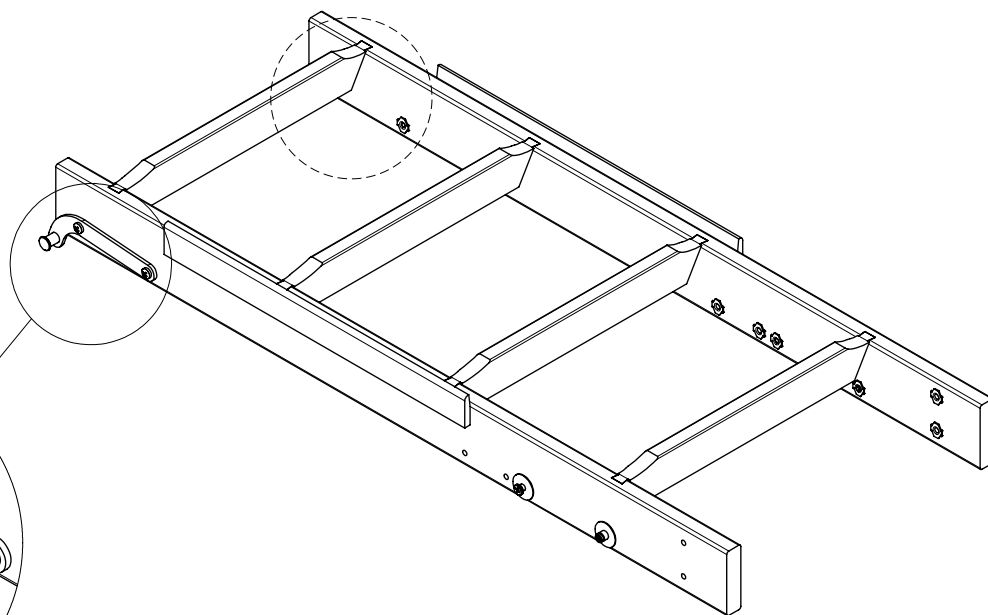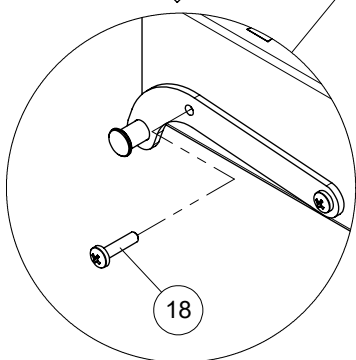



11

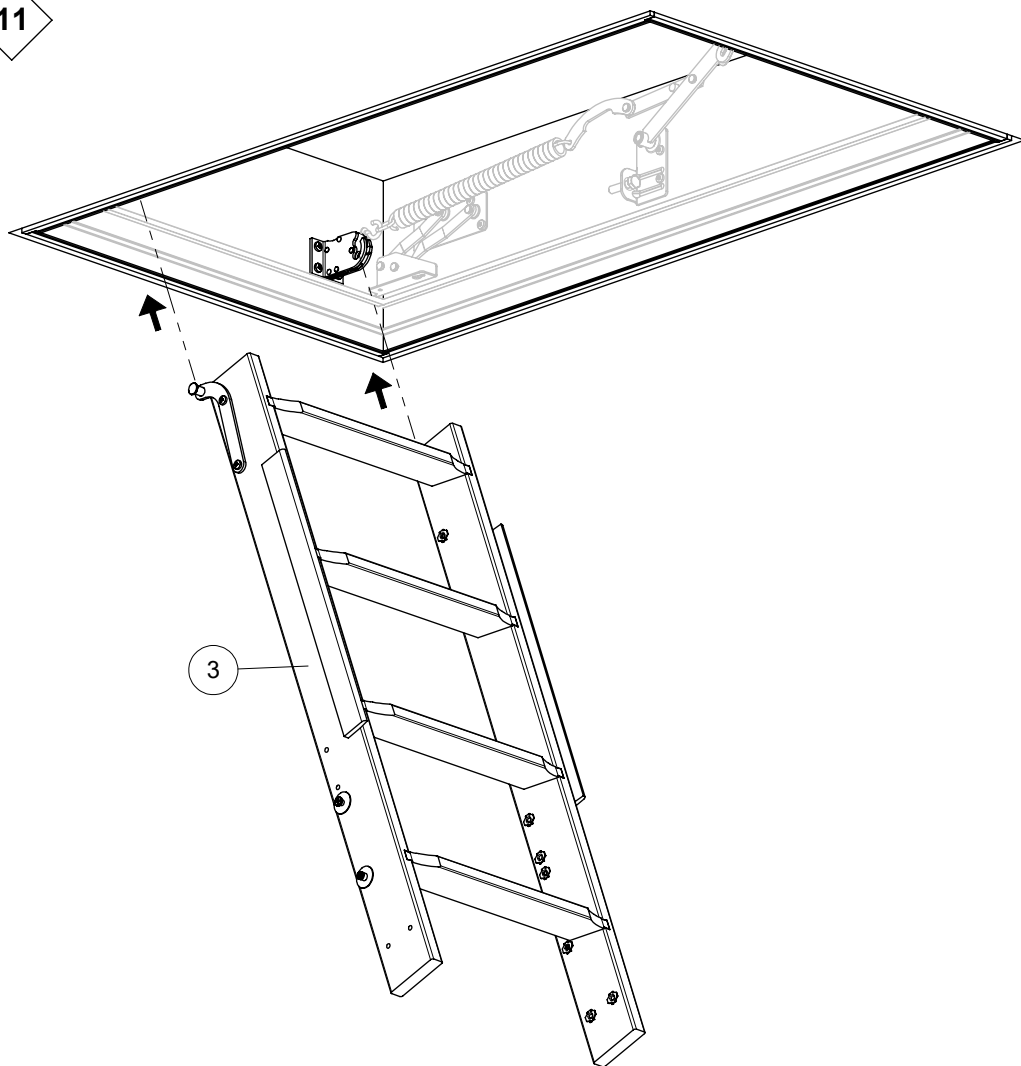







I


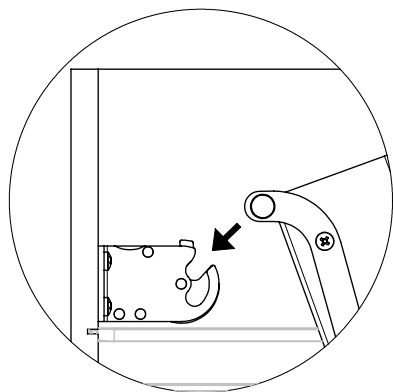




II

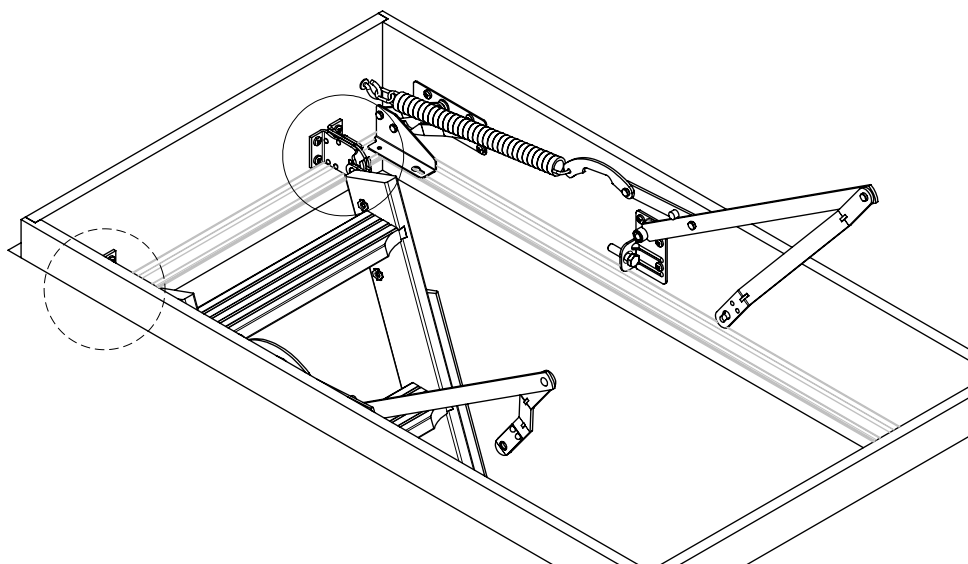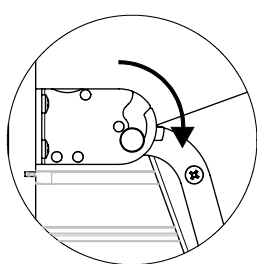




12

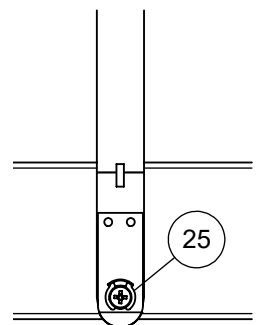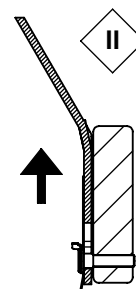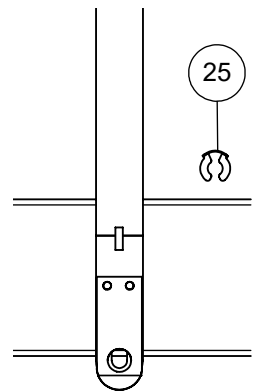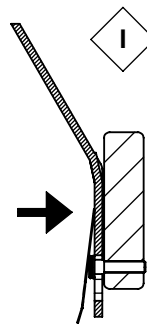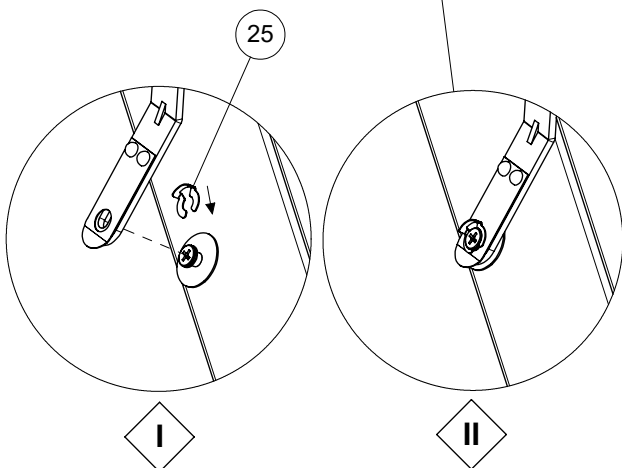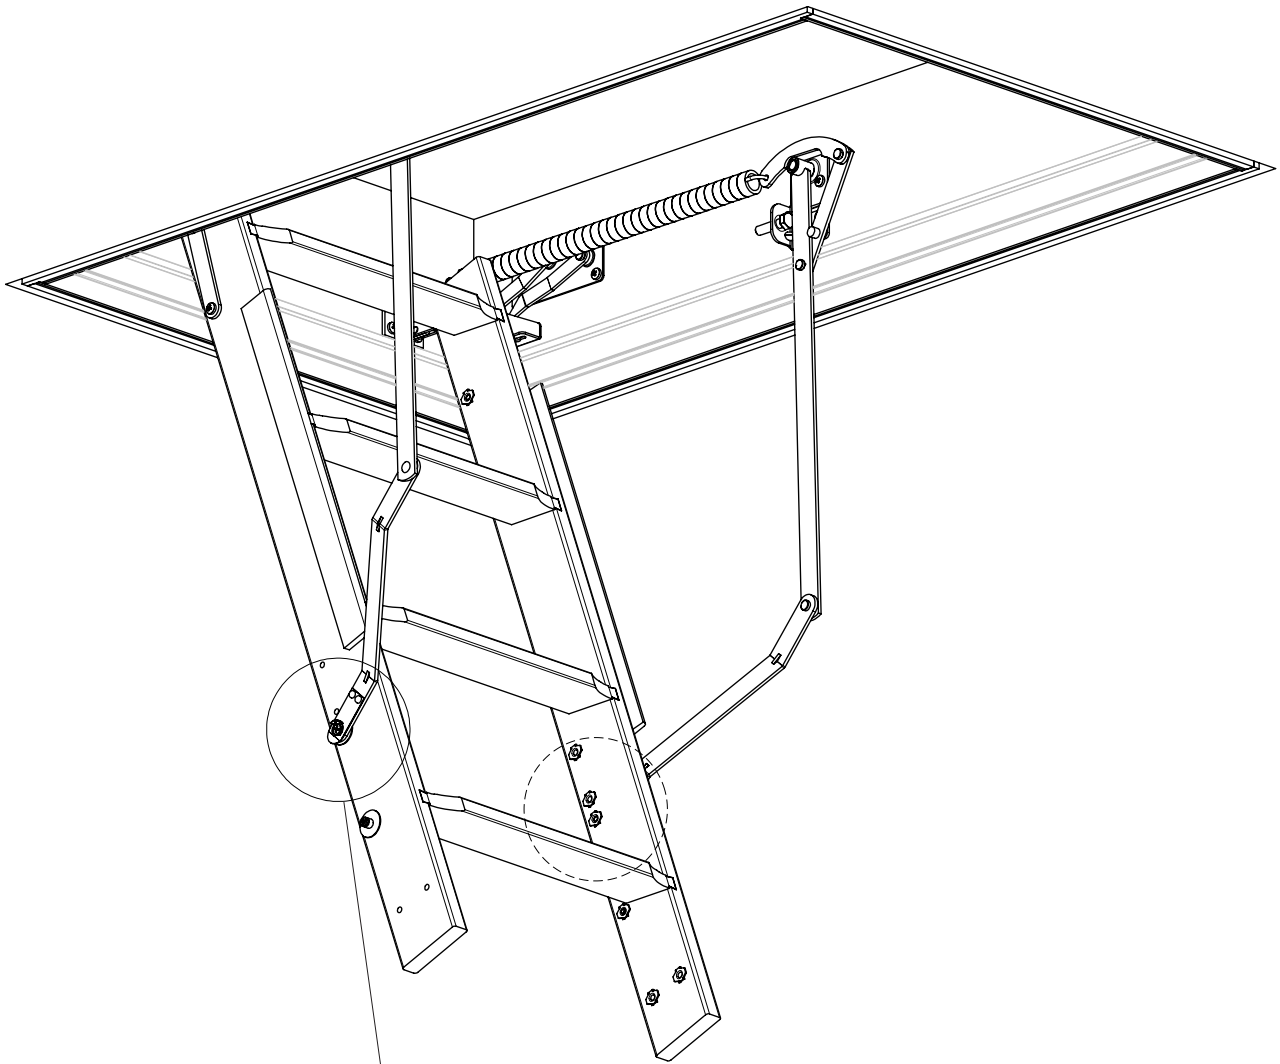


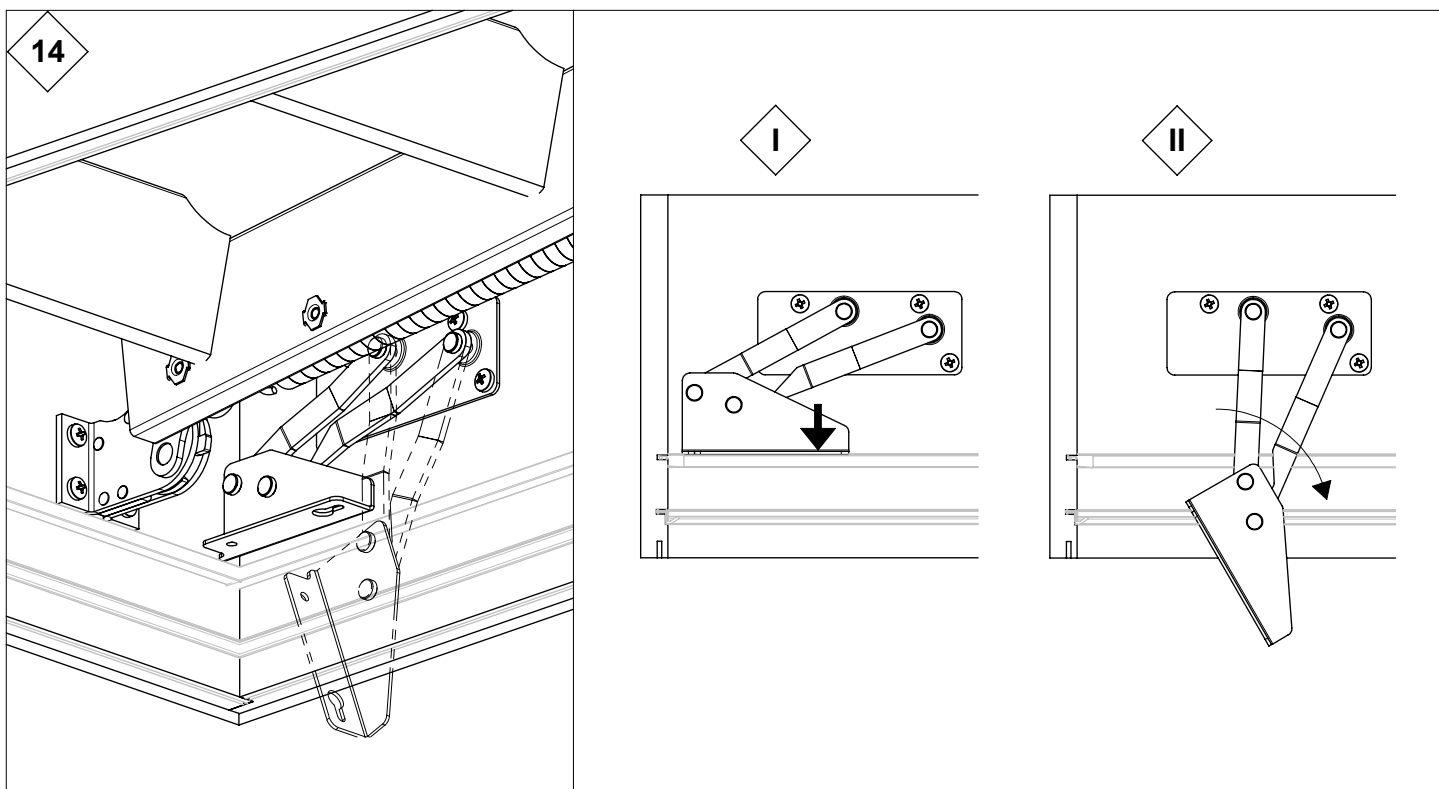
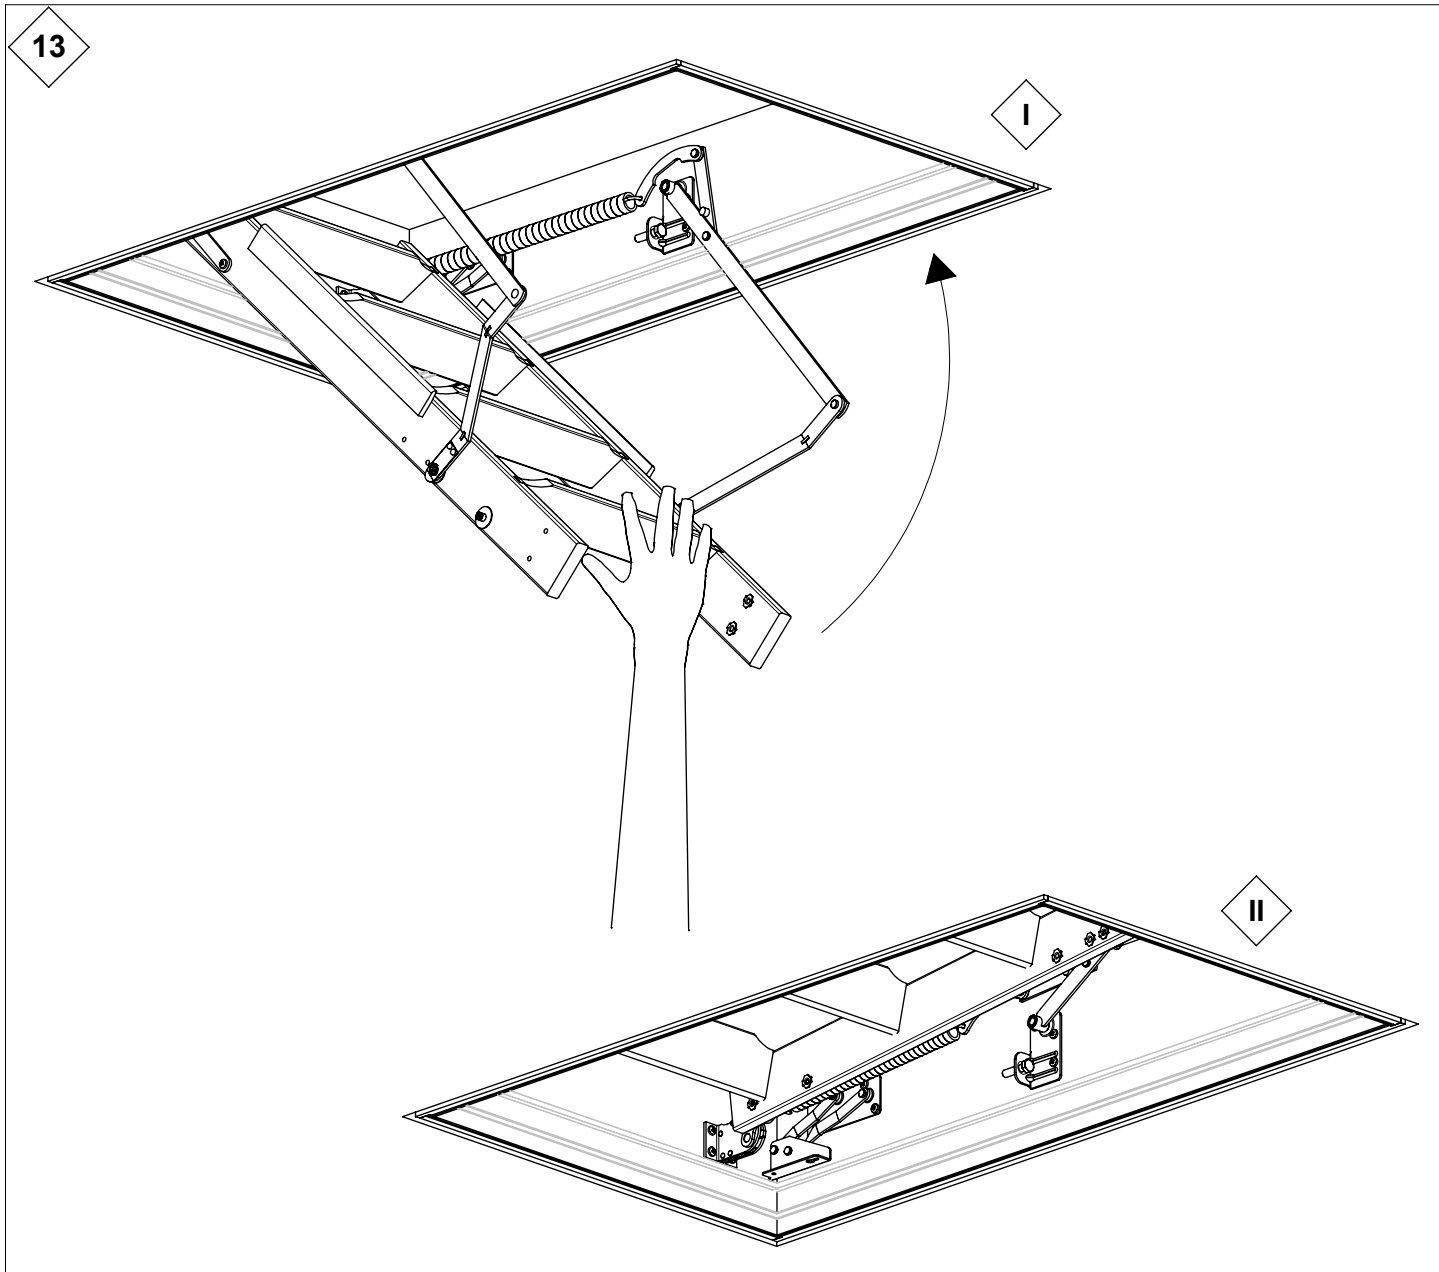


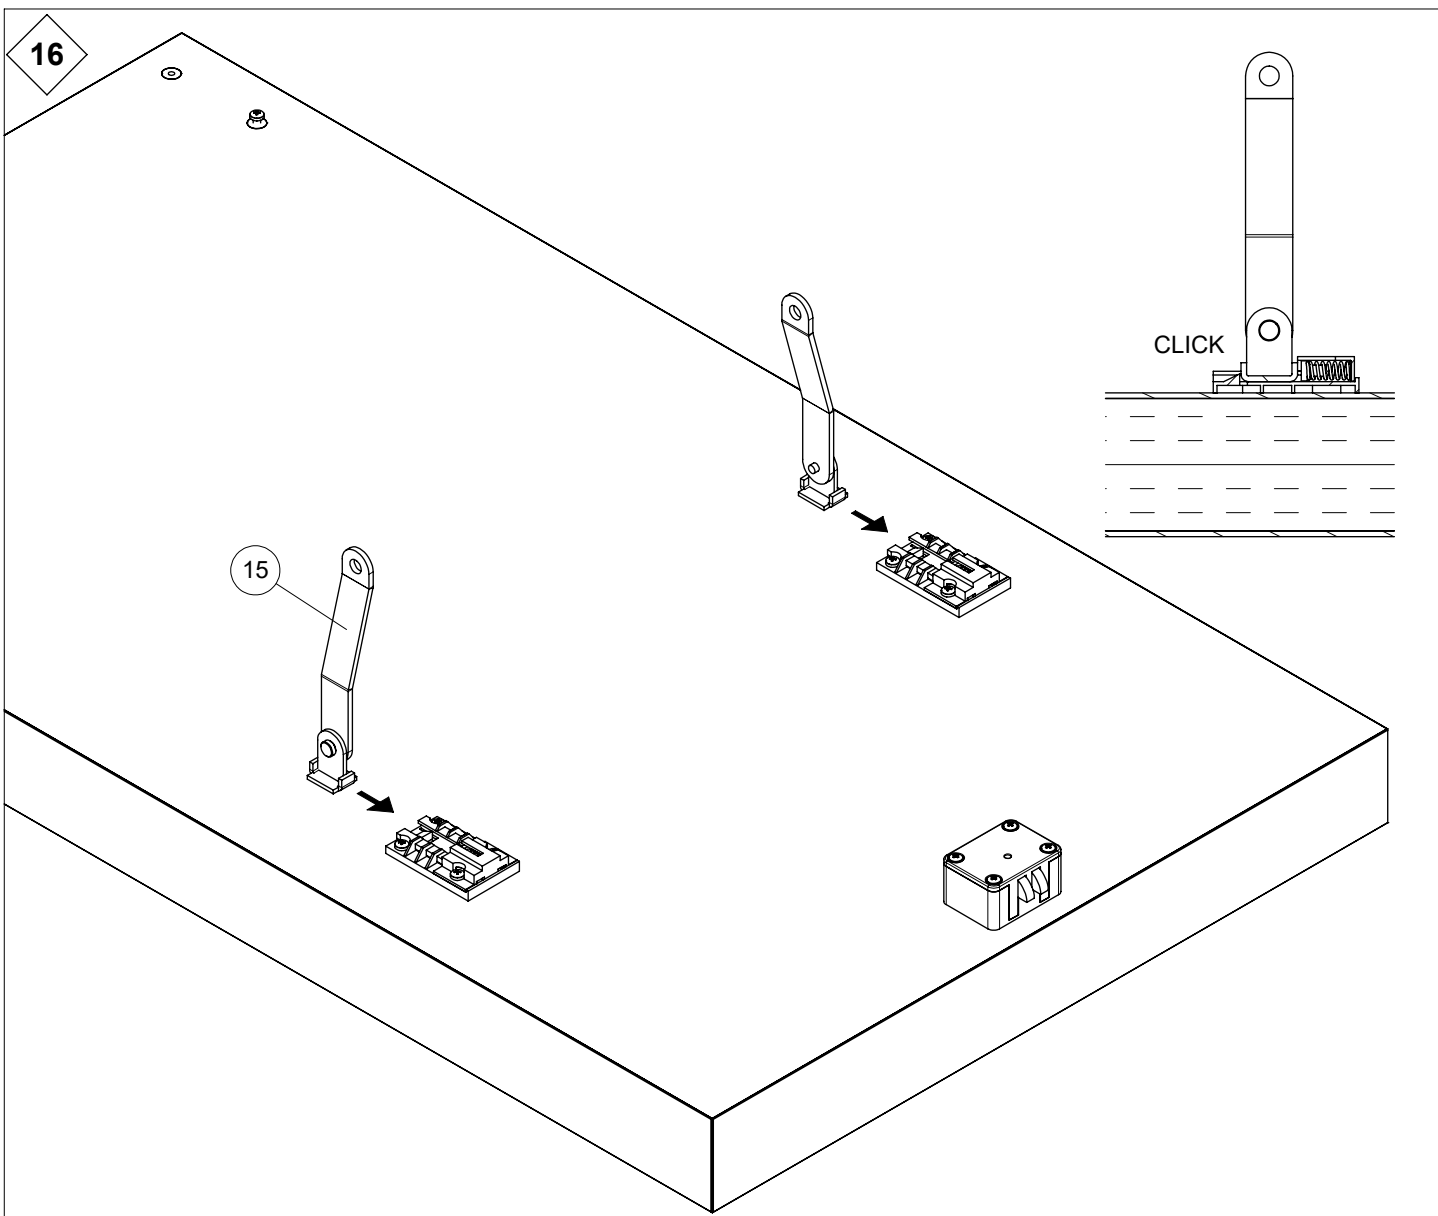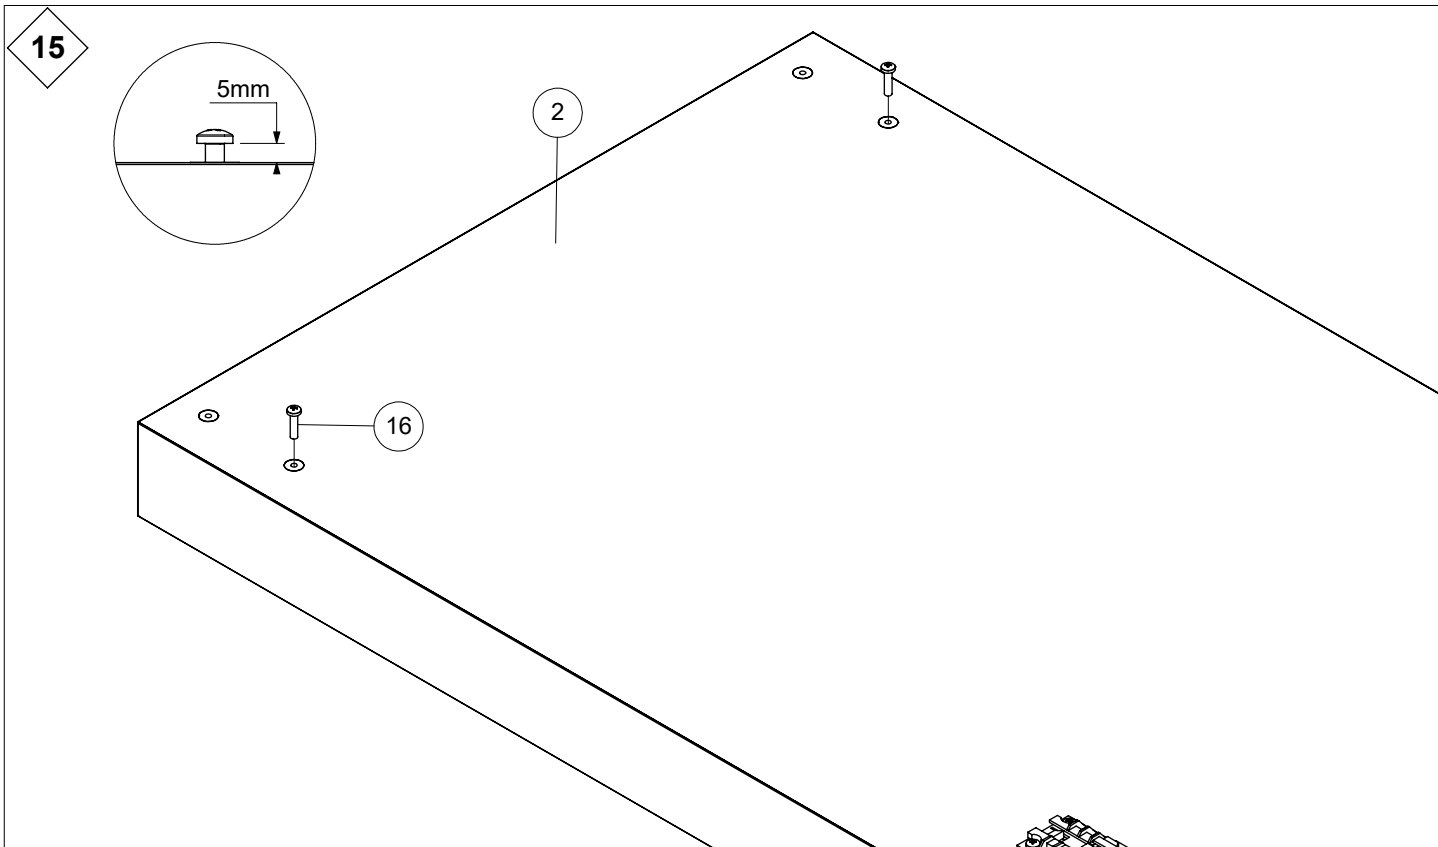


17

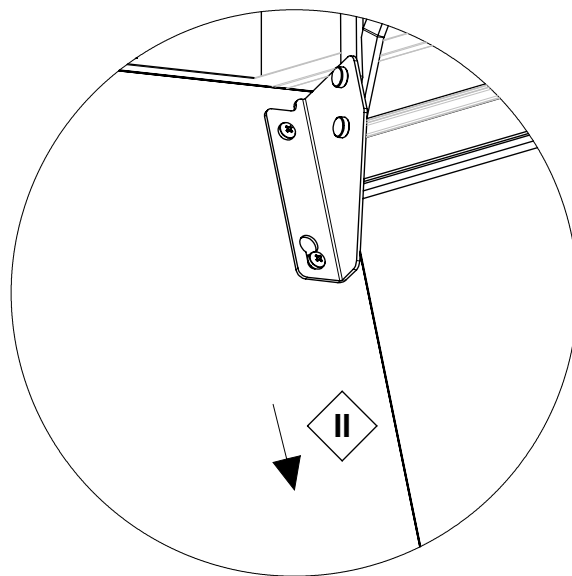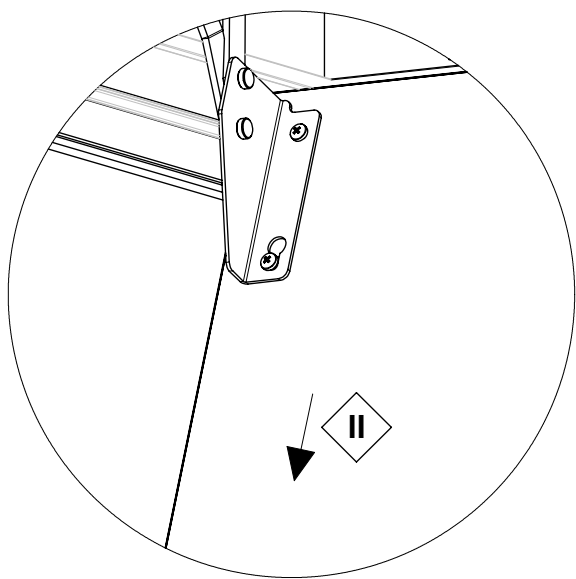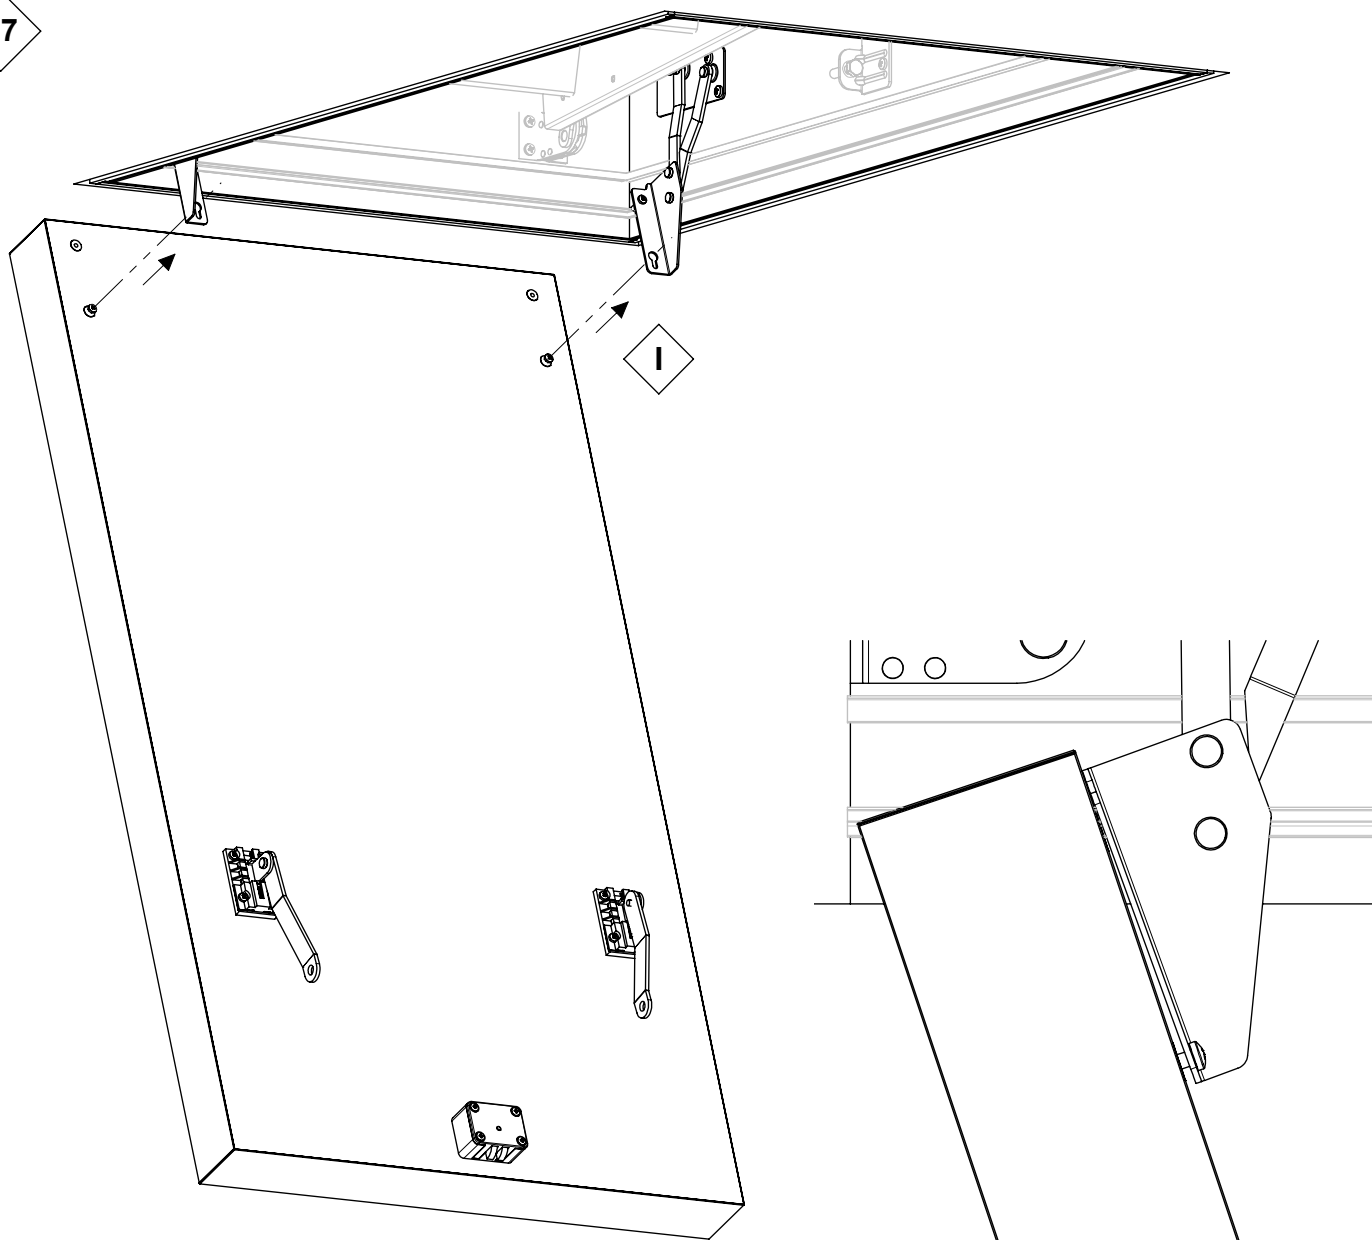


18




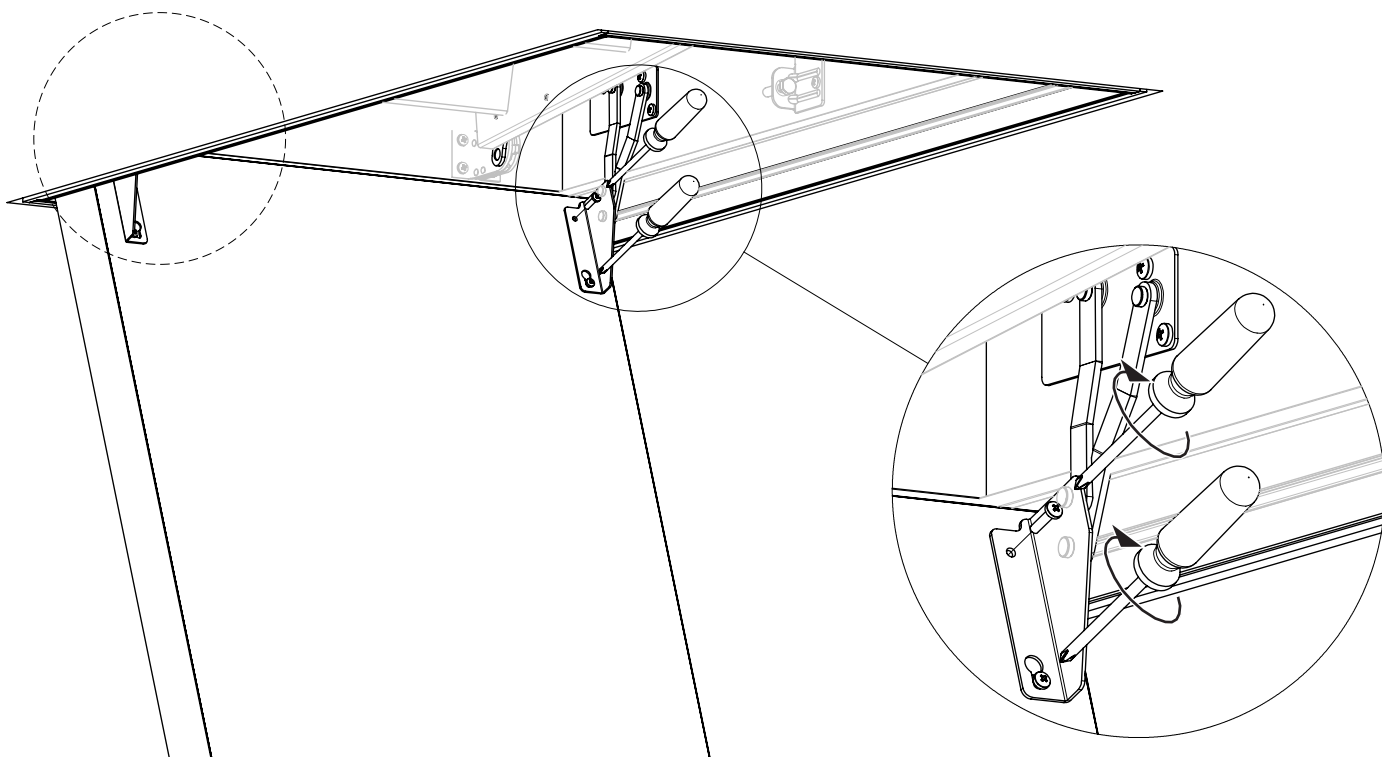
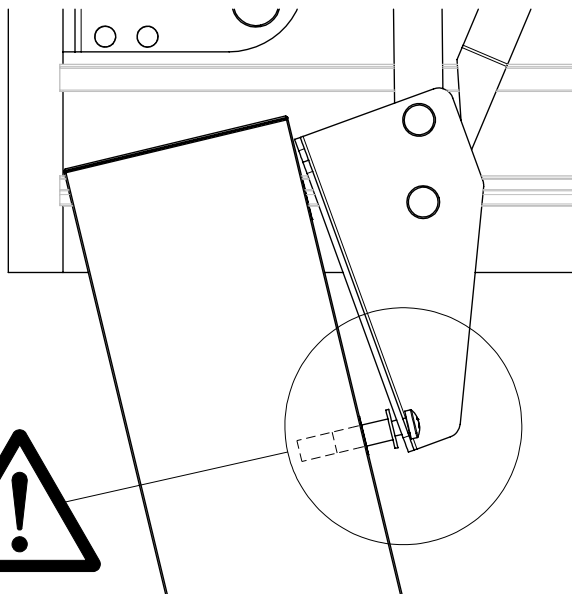
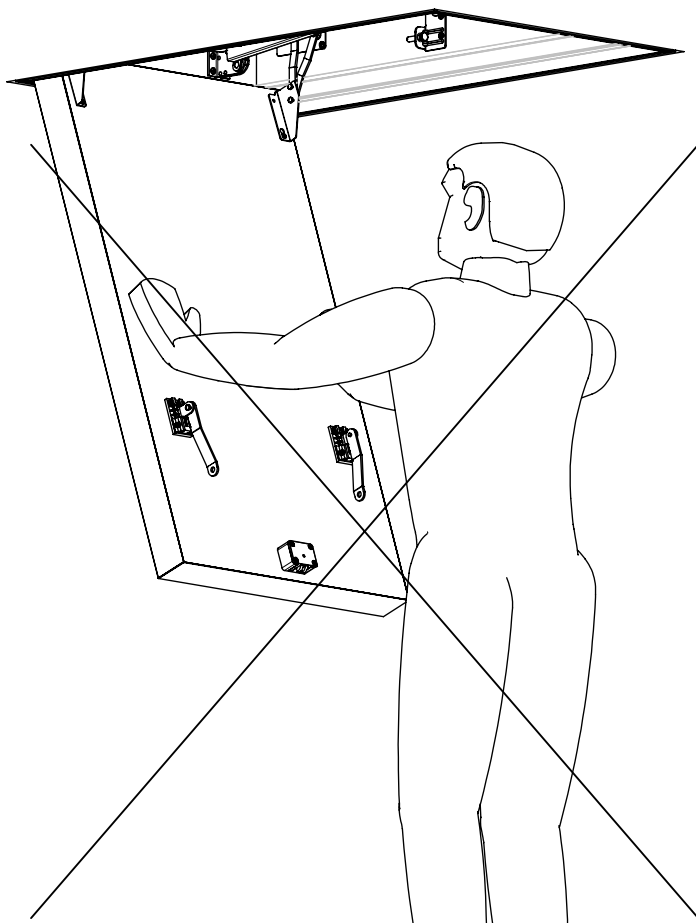




19

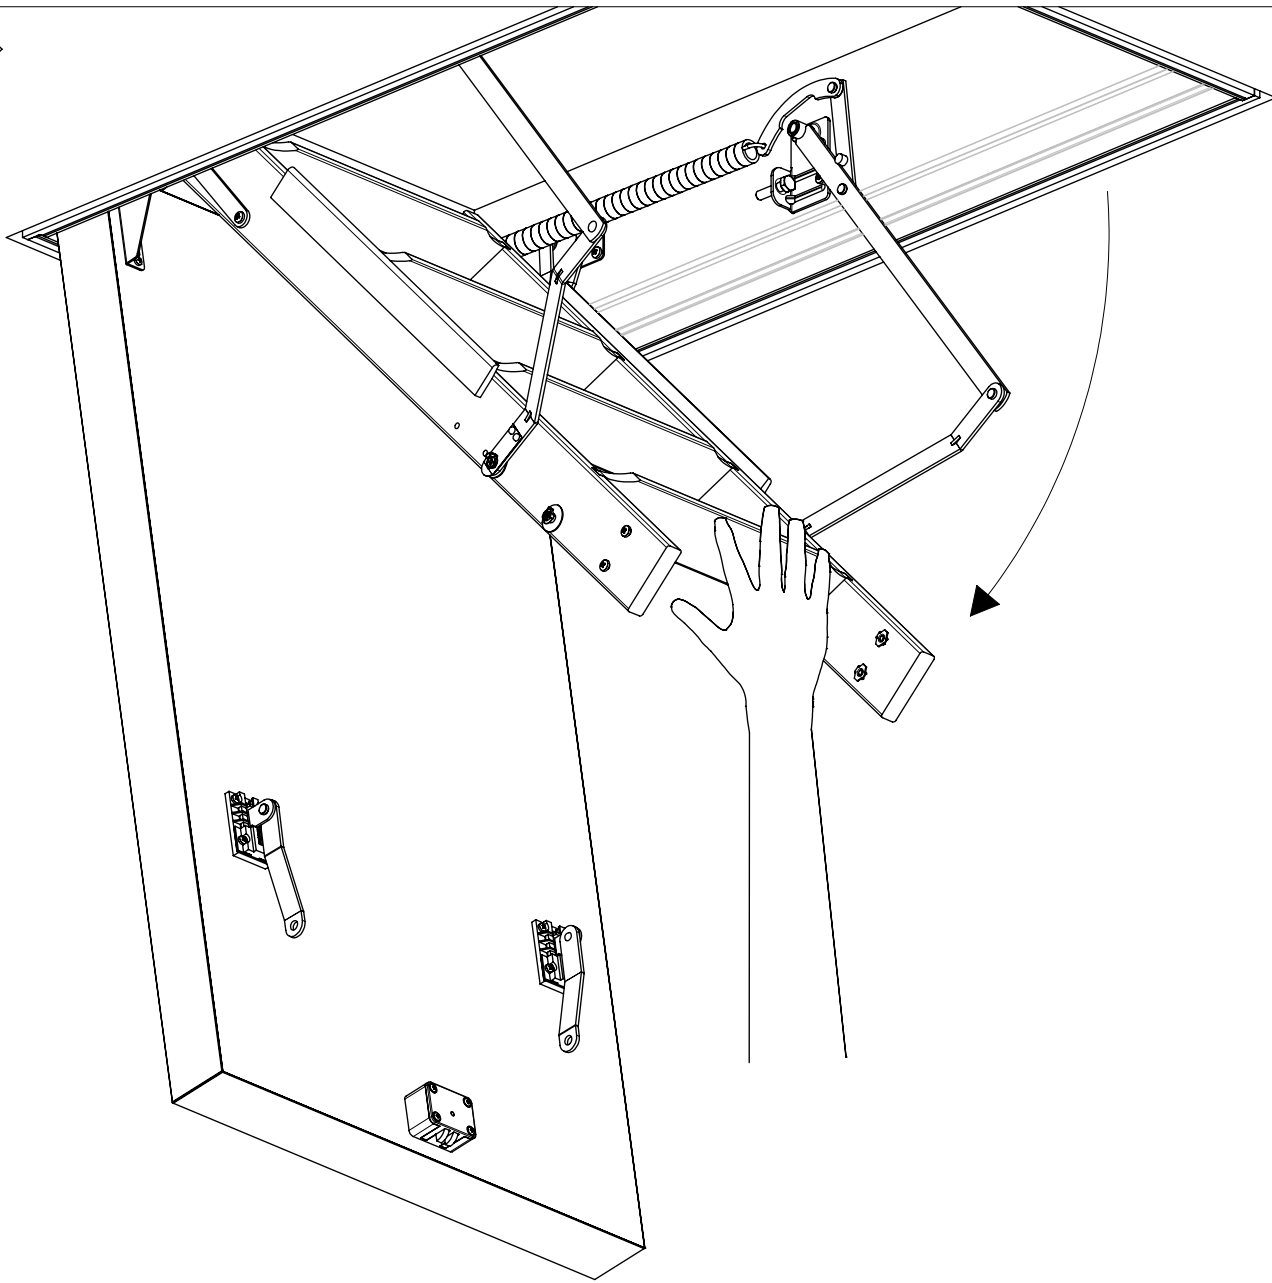


20

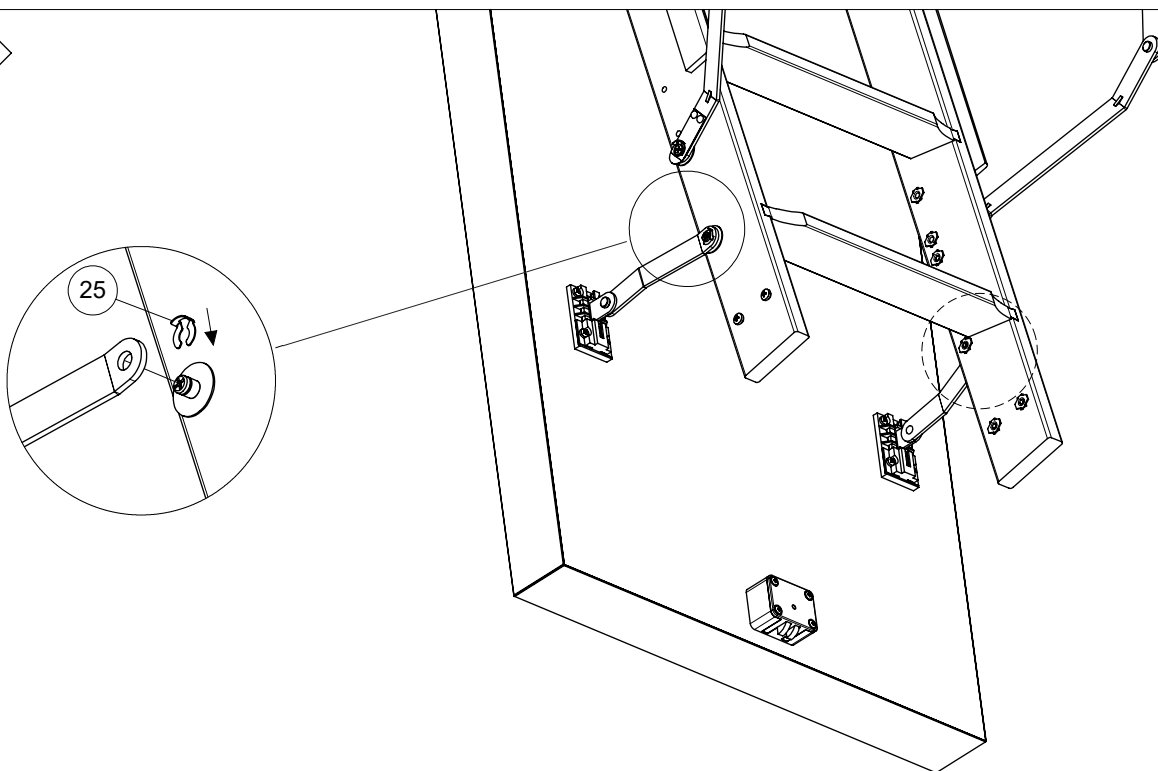

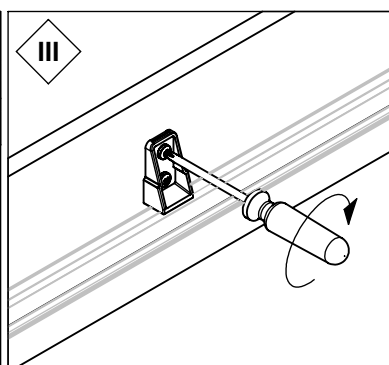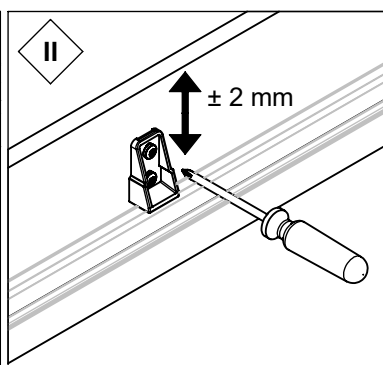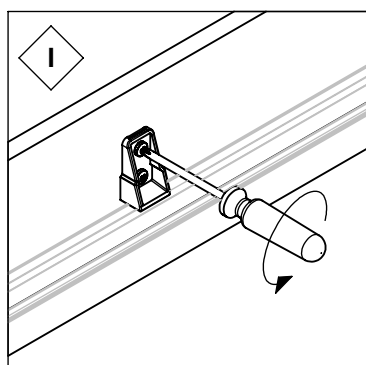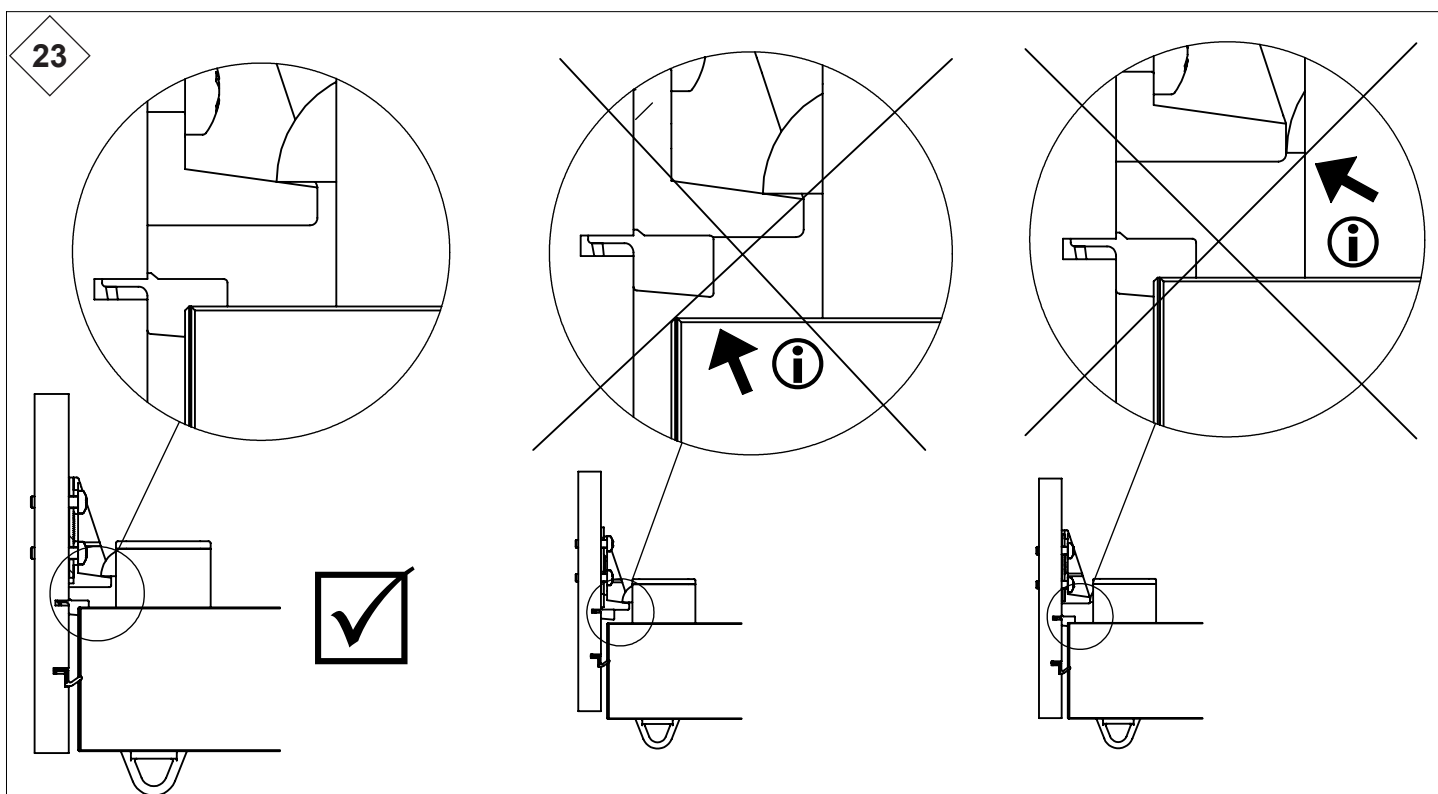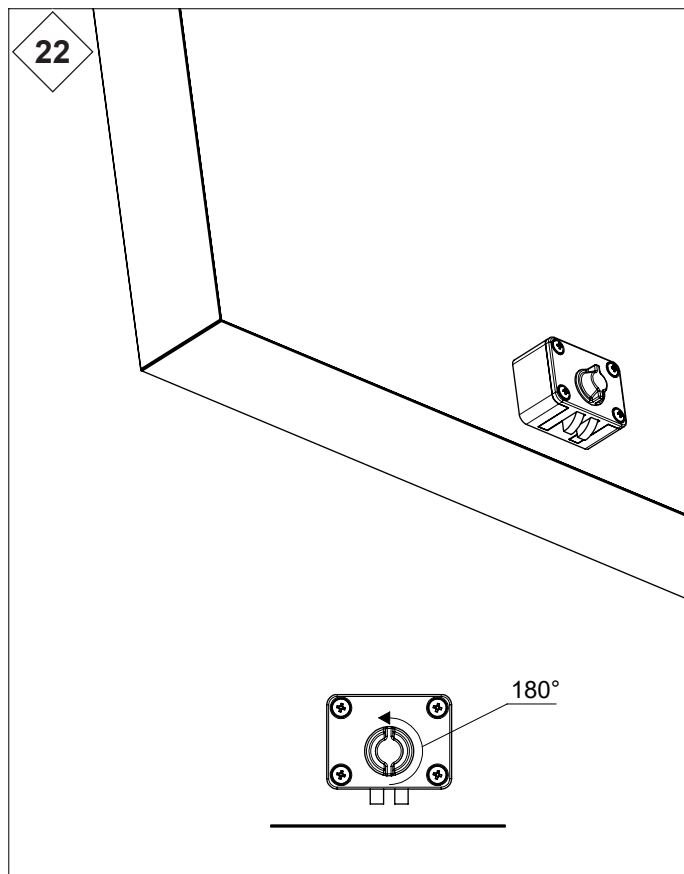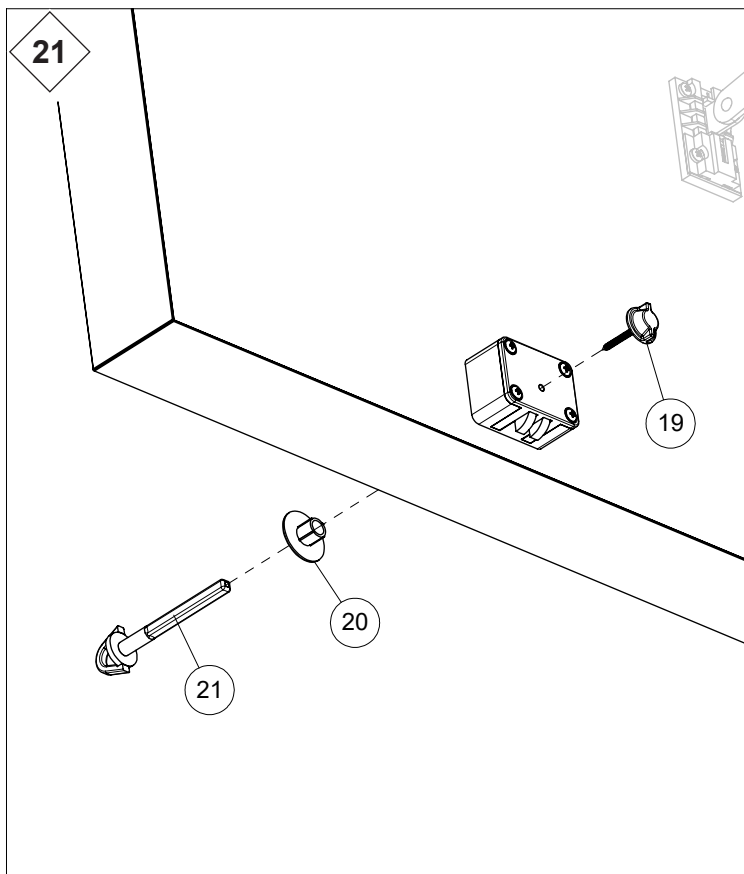


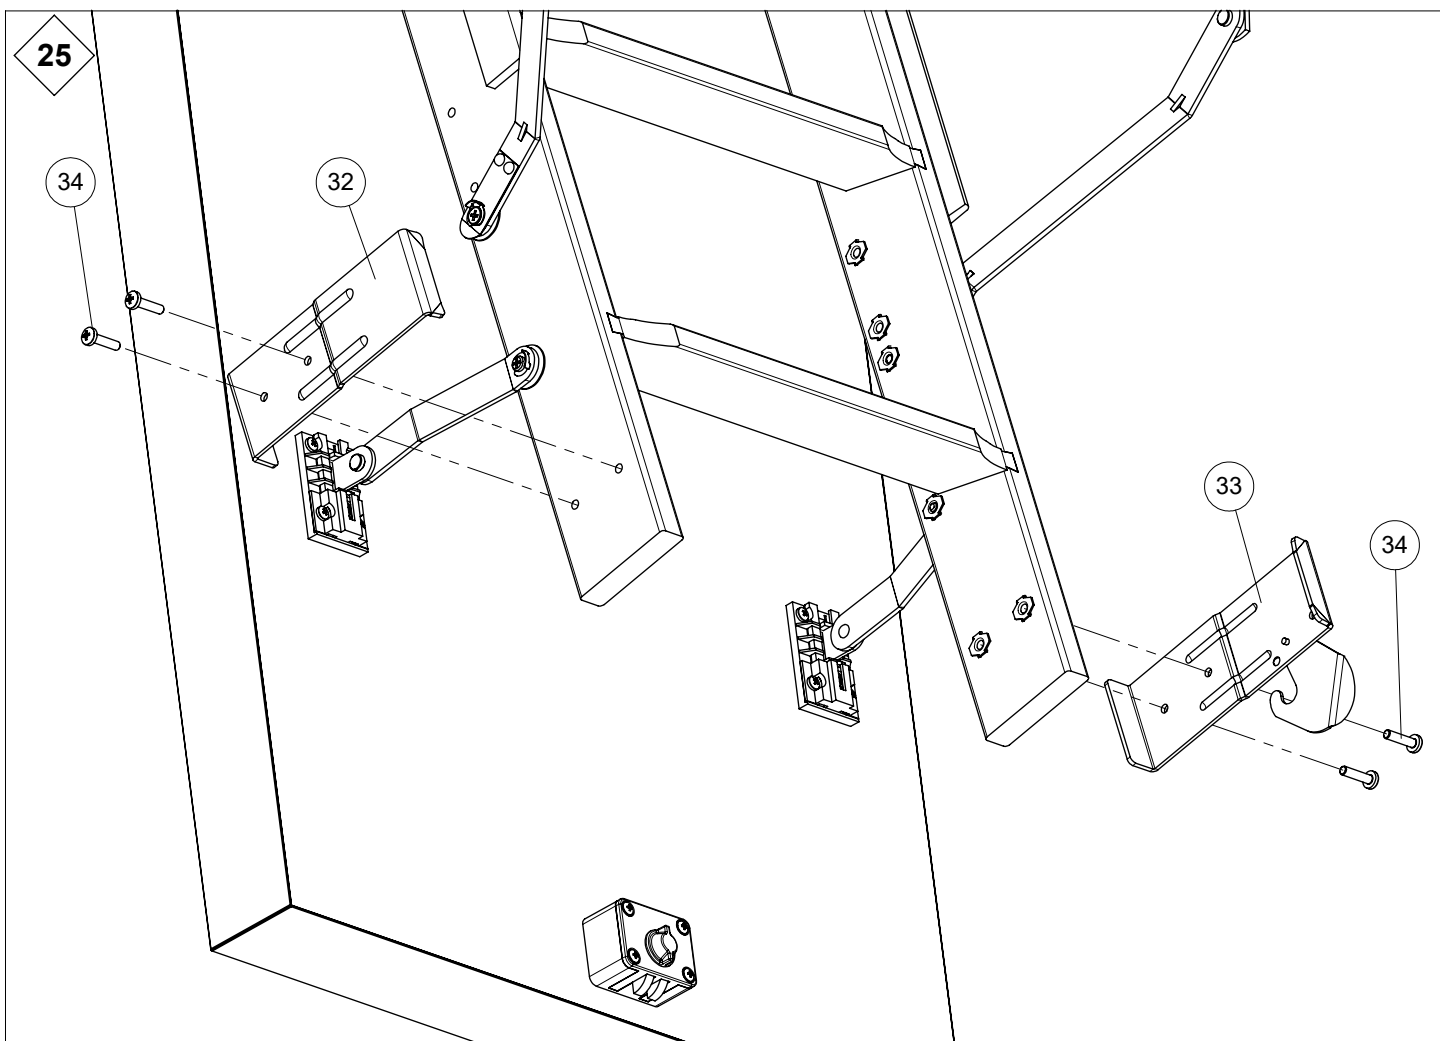
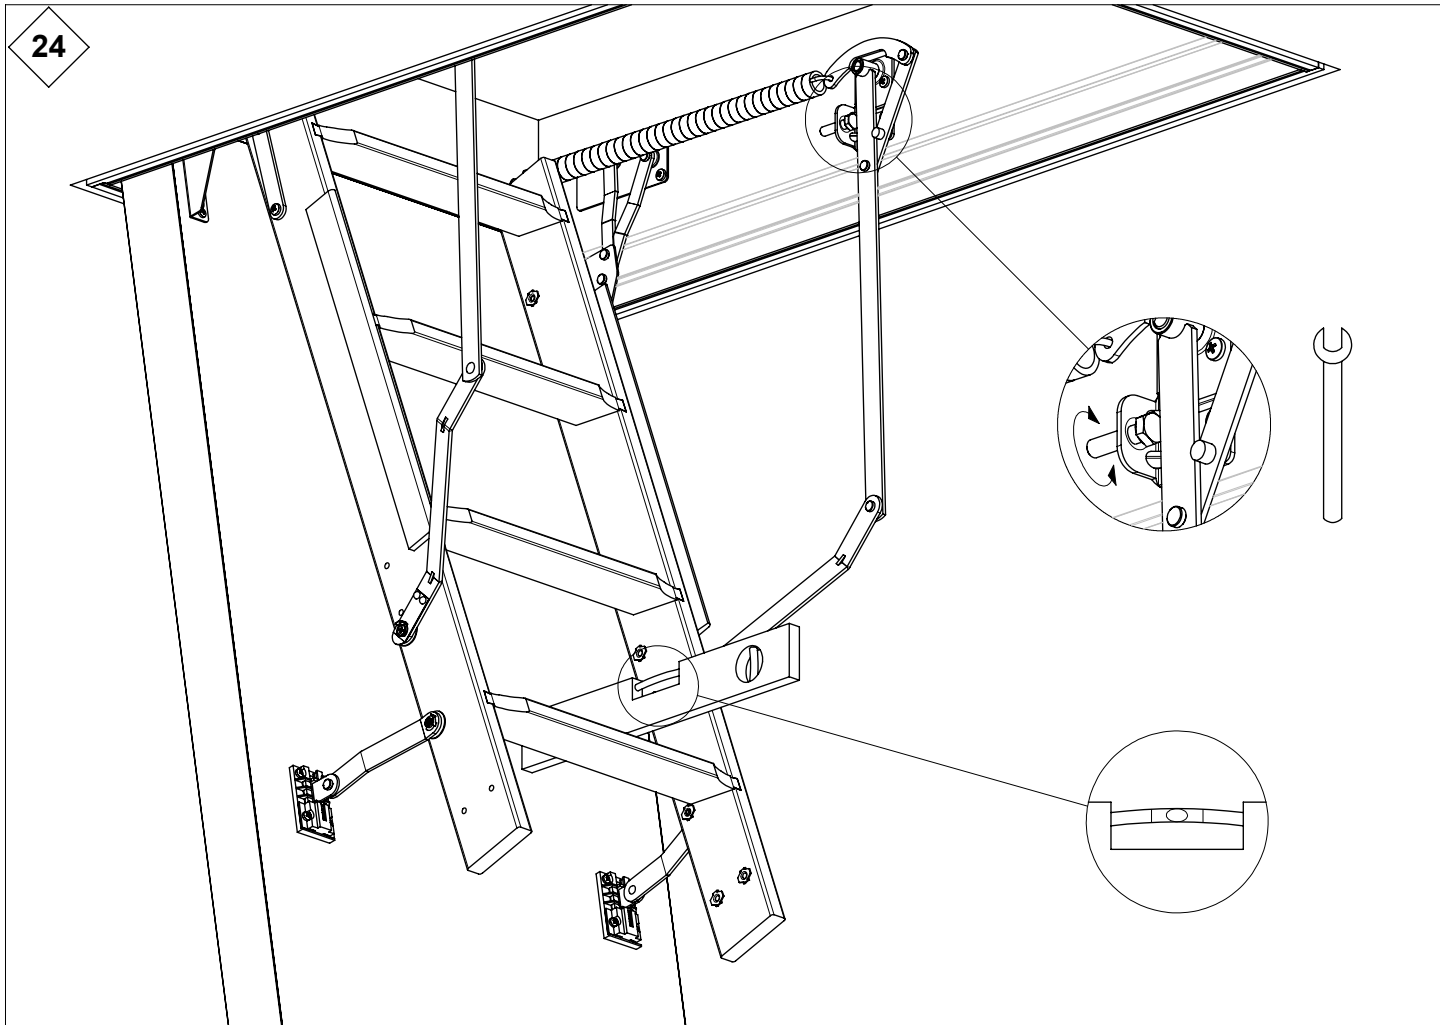


26

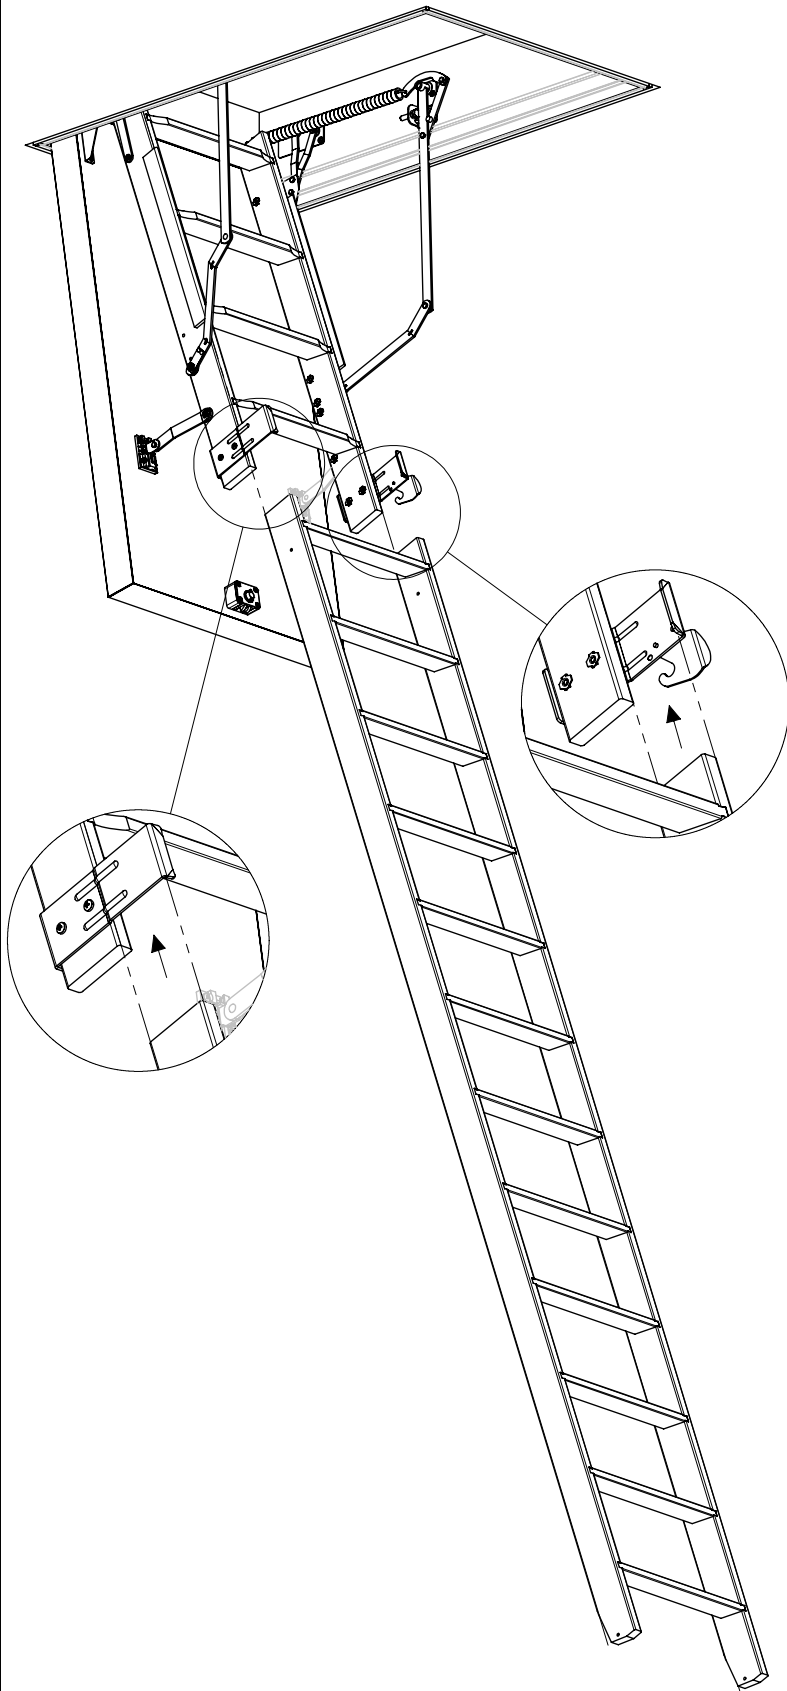


27


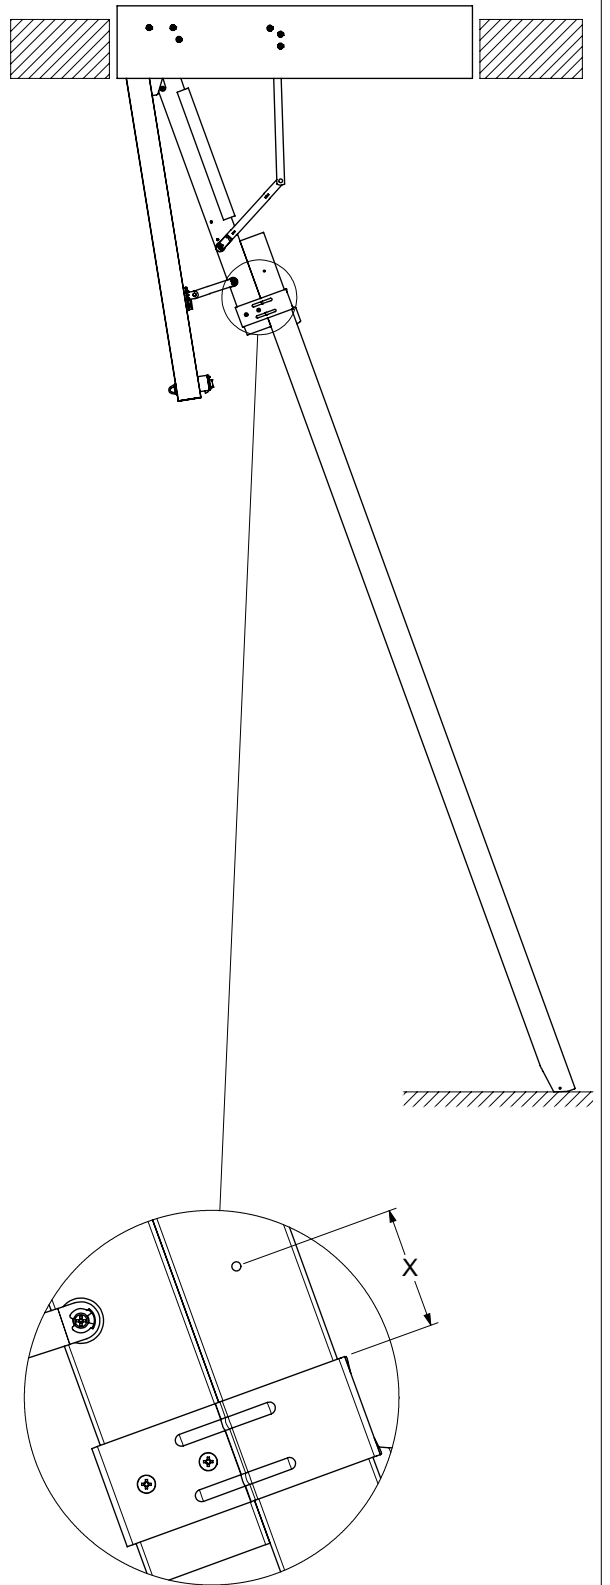


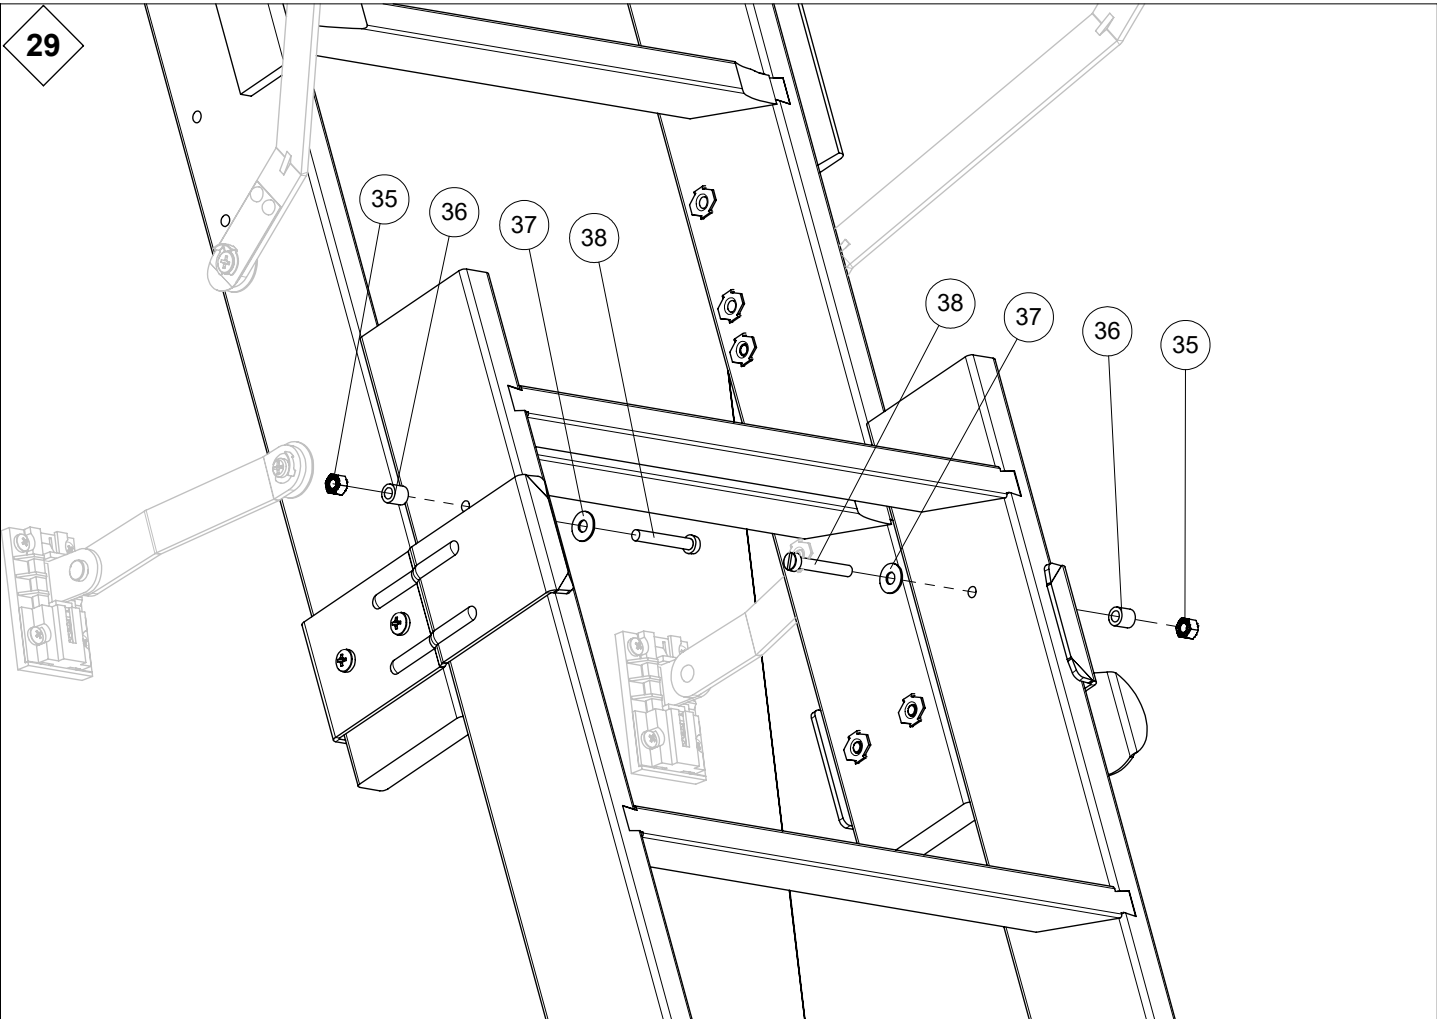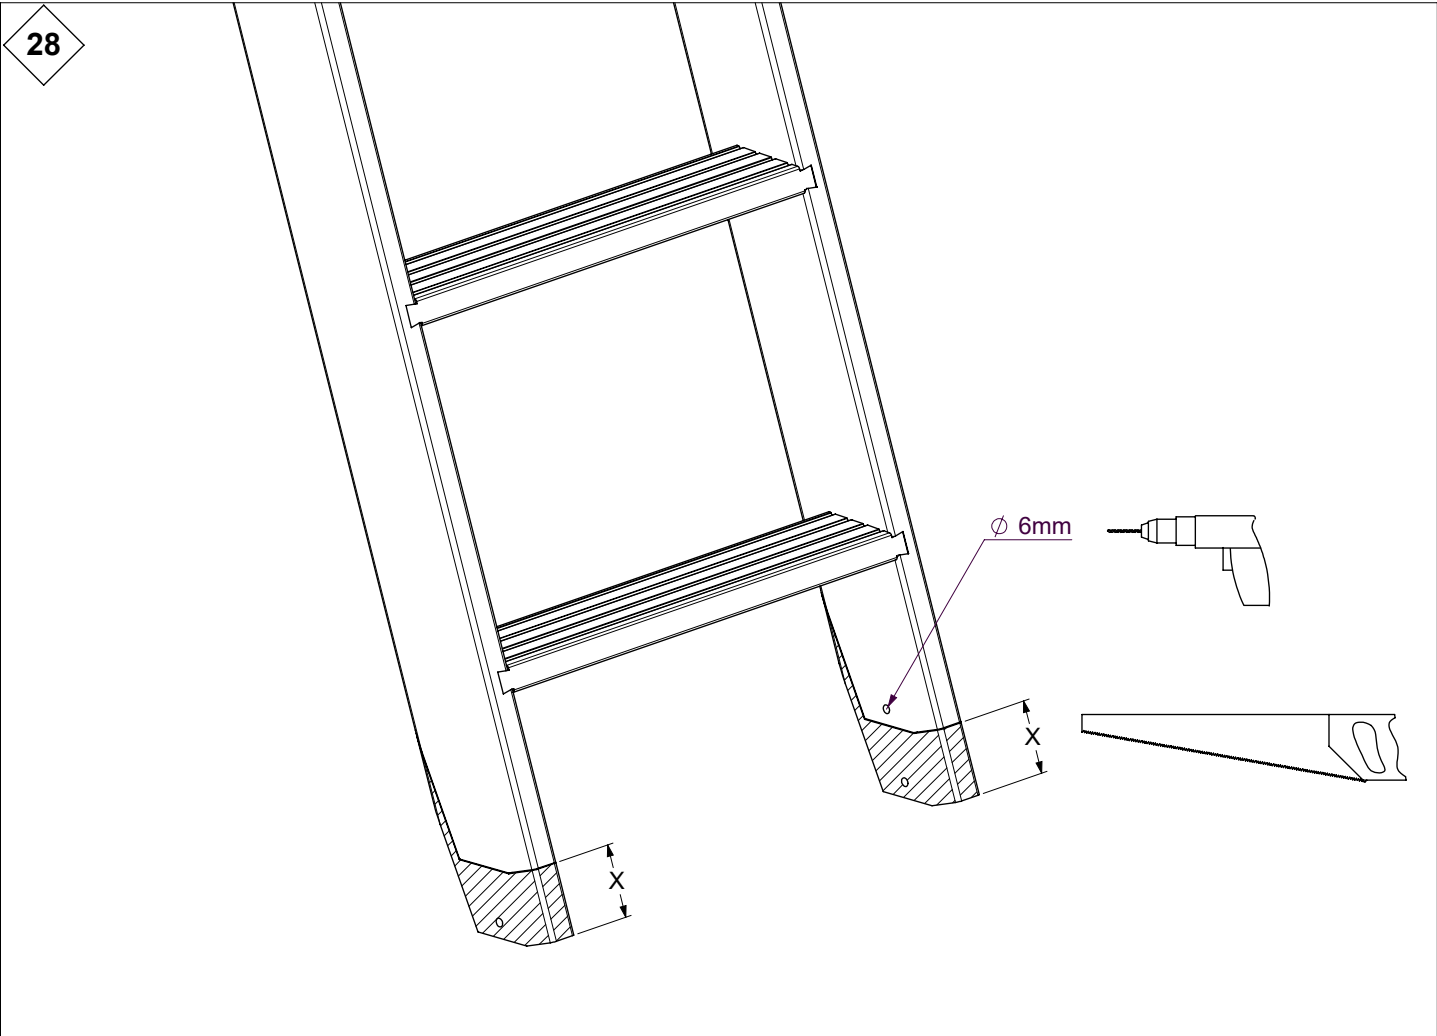


30

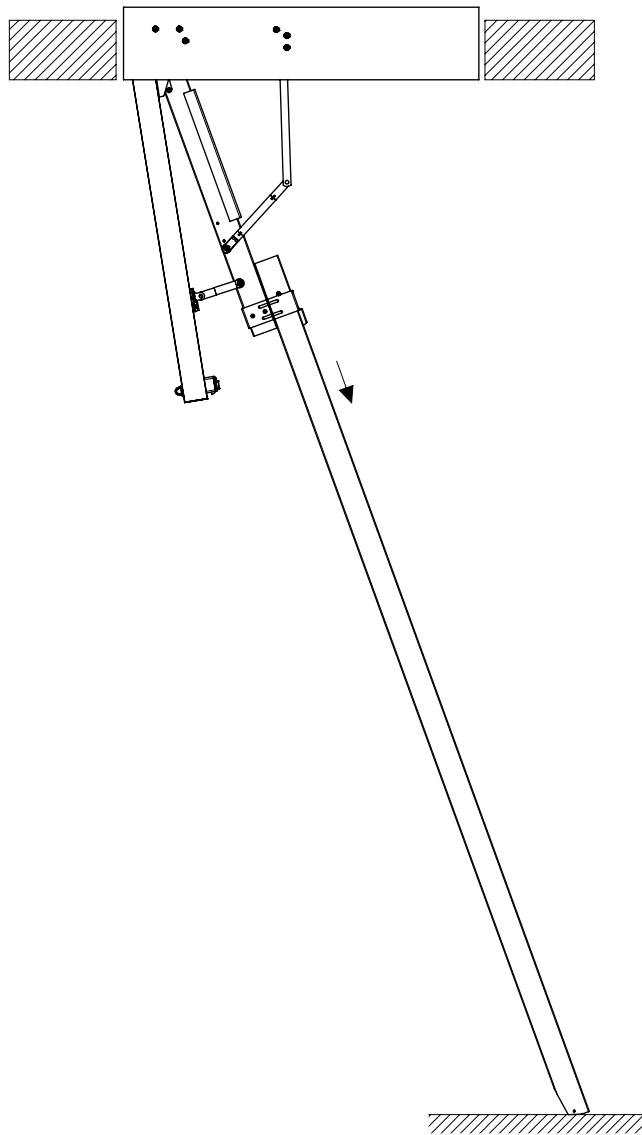

31

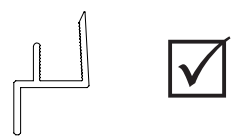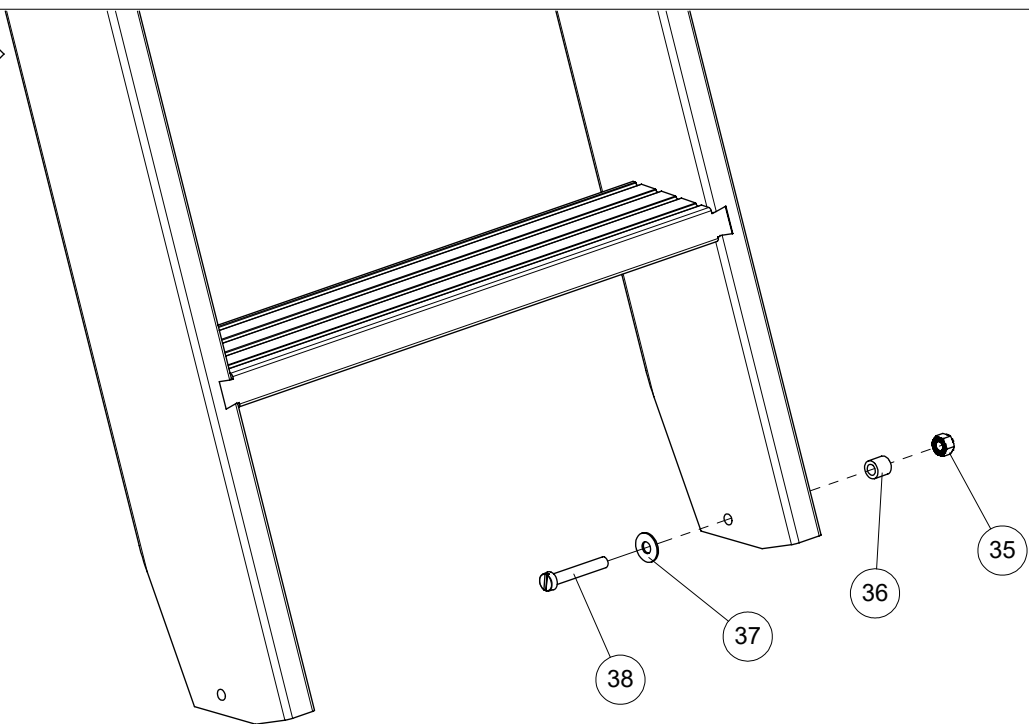

32

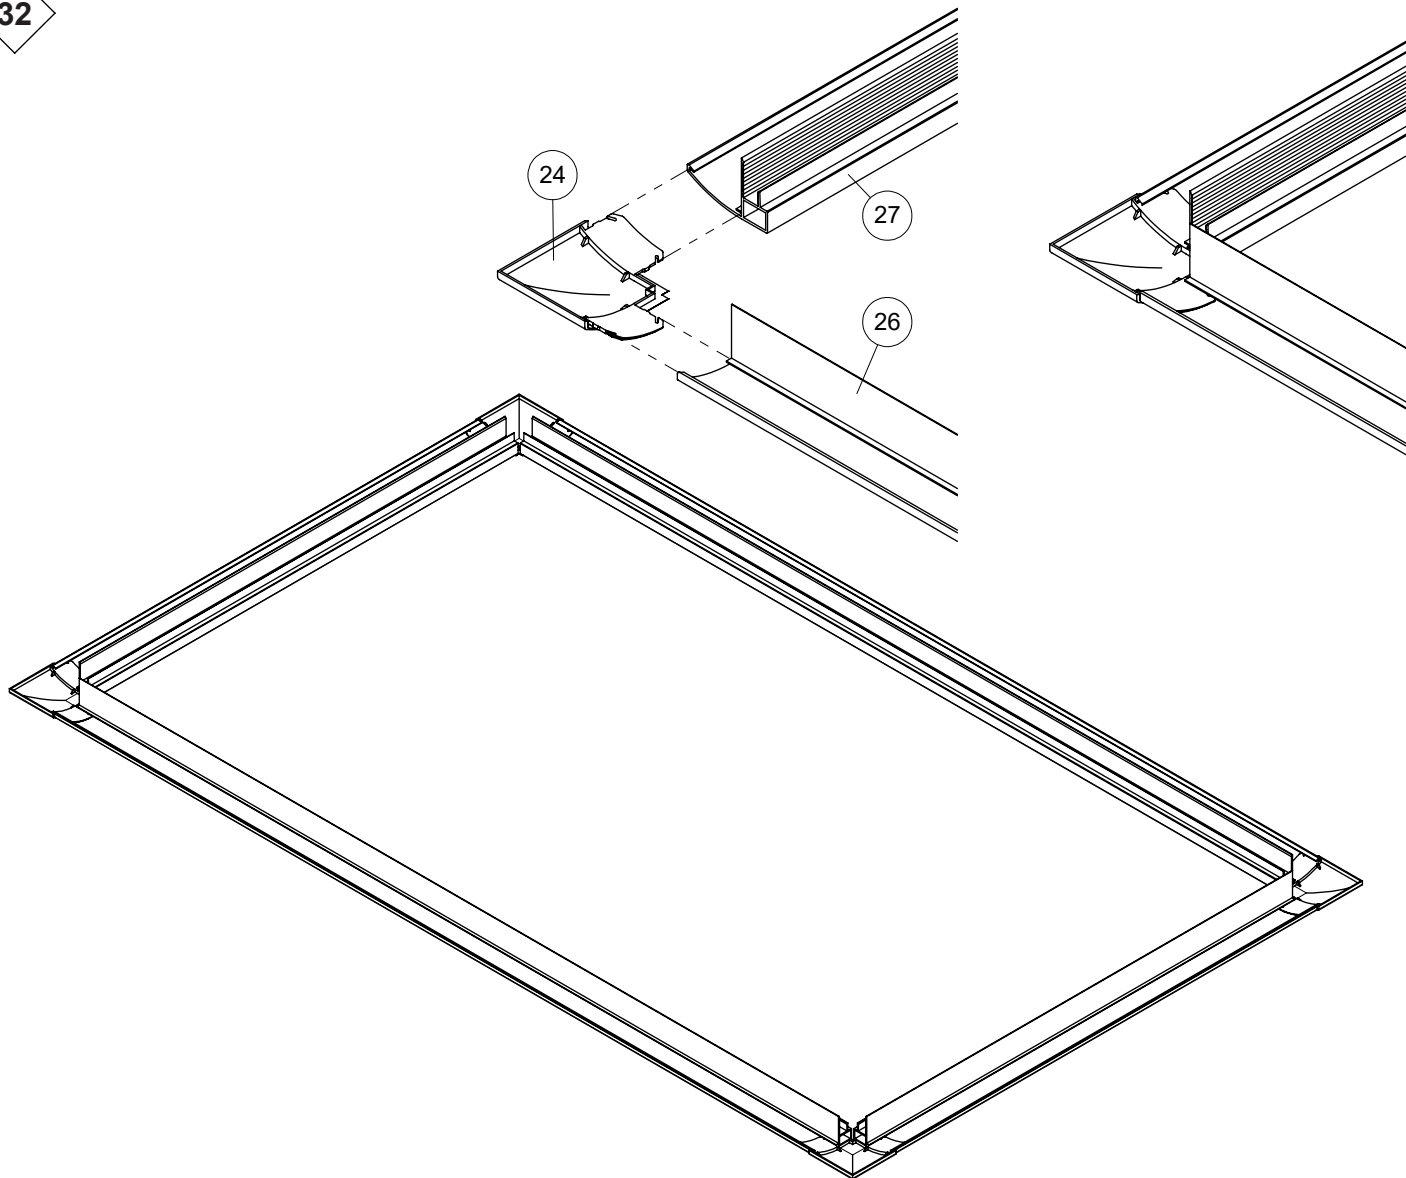

33

