


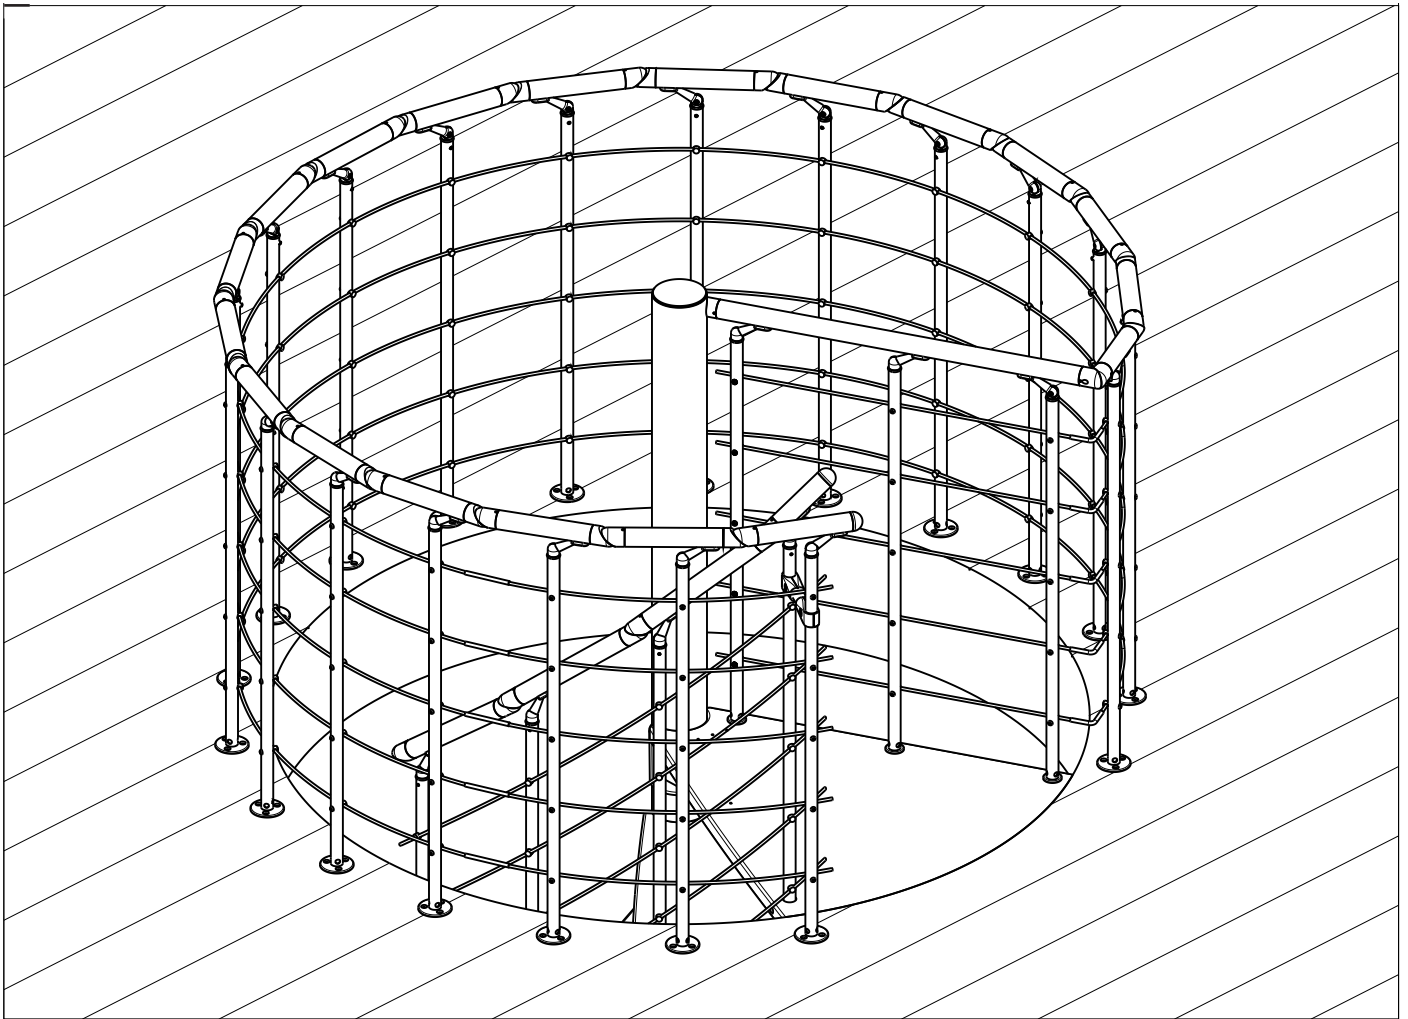


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Brüstungsgeländer! Um ein optimales Einbauergebnis zu erzielen, sollten Sie sich vor Beginn der Montagearbeiten die nachfolgende Anleitung gut durchlesen.


Kontrollieren Sie zunächst, ob alle im Lieferschein aufgeführten Teile vorhanden sind.

Für eine stabile Konstruktion sollten Sie vor Ingebrauchnahme des Brüstungsgeländers alle Schrauben in Handlaufbeschlägen ⑫, Drehbeschlägen ⑳+㉑ sowie in Wand- und Verbindungsbeschlägen ㉗ nachziehen.


Zusätzliche Anleitung für die Montage finden Sie auf unserer Website unter <http://www.dolle.de>. Hier halten wir auch Videoclips für Sie bereit, in denen die Montage der einzelnen Teile demonstriert wird.

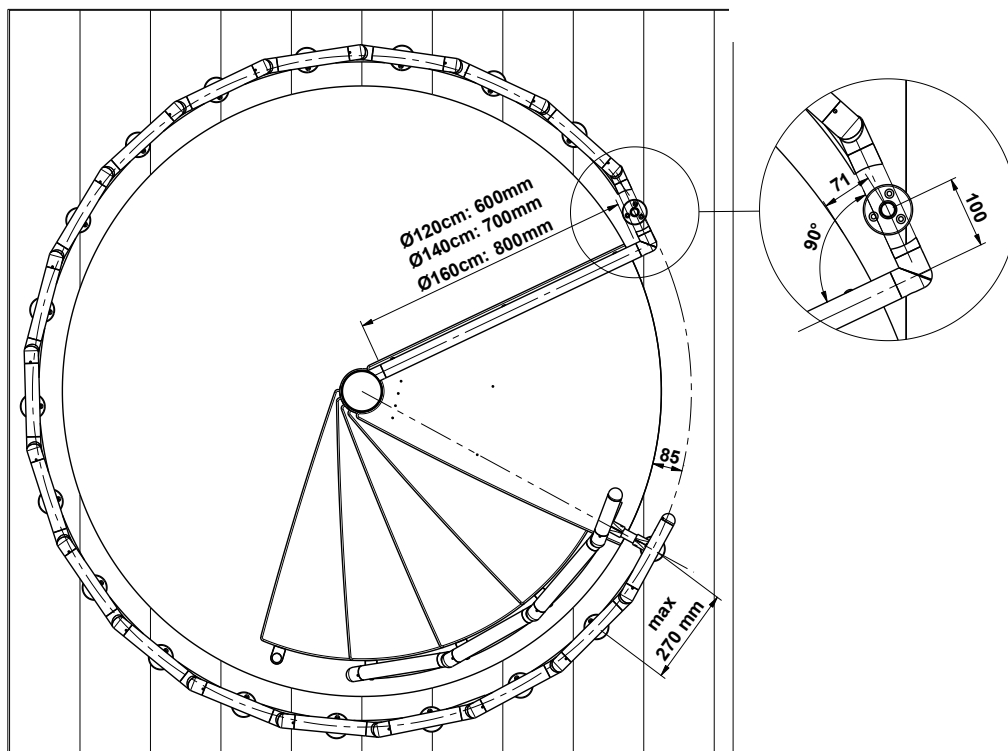


- Die Platzierung der Geländerstäbe ergibt sich aus den dargestellten Maßen.
 - Zeichnen Sie eventuell jeden einzelnen Geländerstab an.
 - Schneiden Sie den Handlauf am Treppenabsatz auf die Länge Ihrer Treppe zu.
-
- Die nachstehenden Zeichnungsnummern beziehen sich auf die jeweiligen Zeichnungen und Montagebeschreibungen.

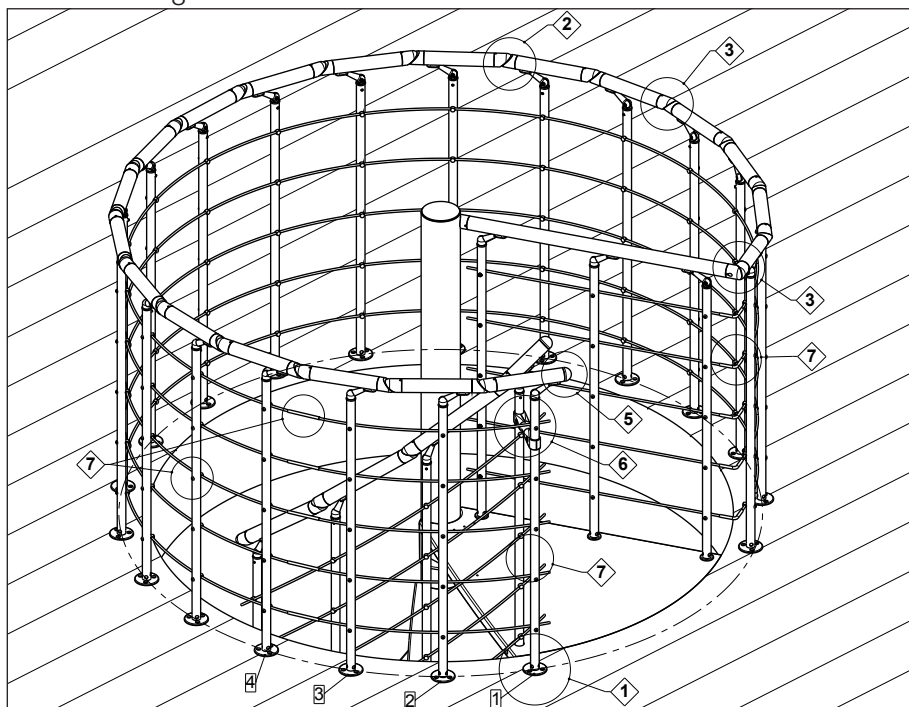

K8-14620
K8-14625

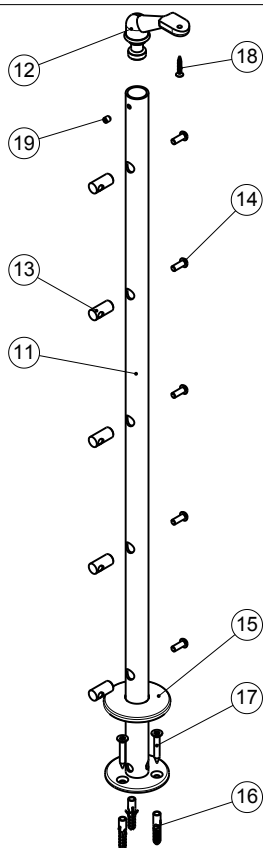


11



K2-14526
K2-14528

12

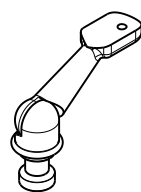

K2-14610

13




k1-04041

14



K1-04040

15



K1-14024

16



K3-08002
Ø8×40

17



K3-06016
Ø6×40

18





K3-06018
Ø4×25

19



K3-05002
M6×8

K8-14910

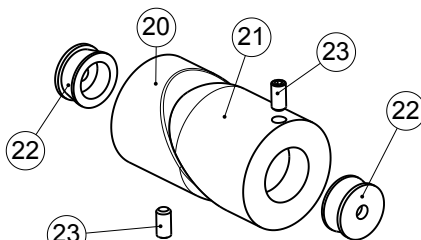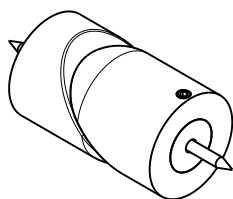

K2-14910

18




K3-06018

24



K1-04050

K8-14920

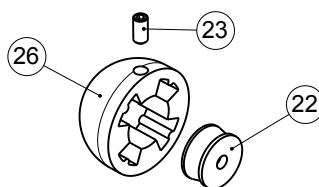

K2-14920

18




K3-06018

24




K1-04050

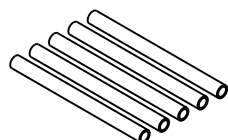


K8-14940

28

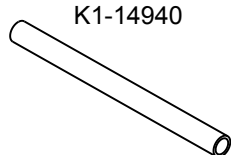

K1-14940

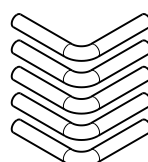



K8-14941

29




K1-14941

K2-14970

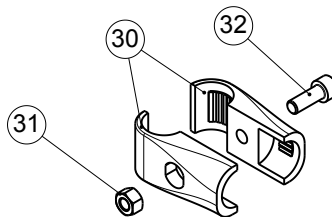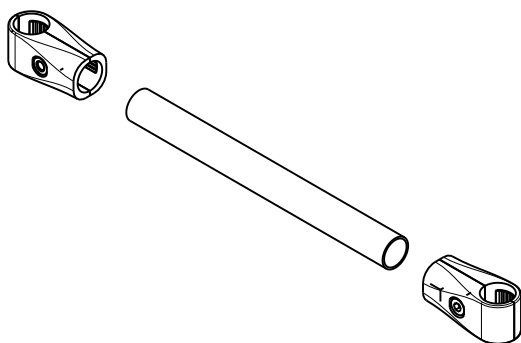

K2-14970

33

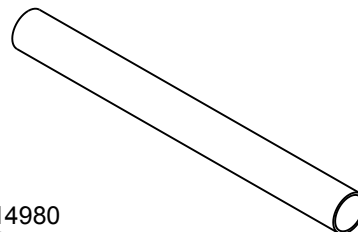


**K1-14980
Ø25**

35




Ø40 mm

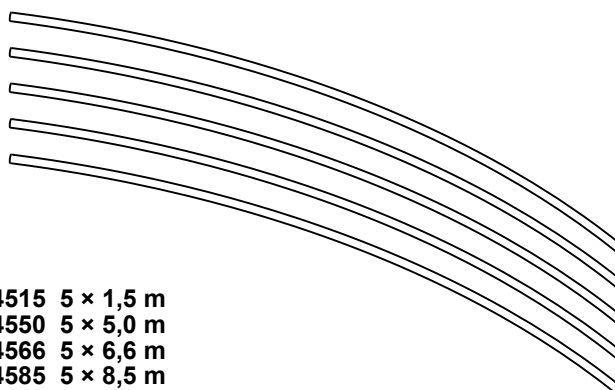


**K8-14515 5 × 1,5 m
K8-14550 5 × 5,0 m
K8-14566 5 × 6,6 m
K8-14585 5 × 8,5 m**

36



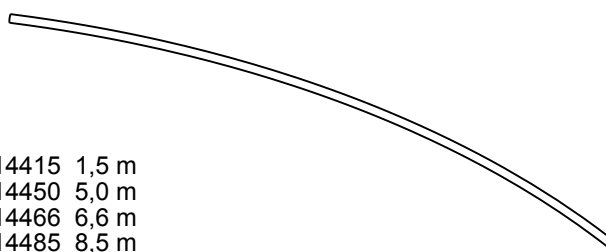



**K1-14415 1,5 m
K1-14450 5,0 m
K1-14466 6,6 m
K1-14485 8,5 m**

51

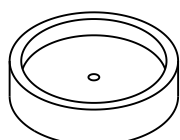

R1-63624

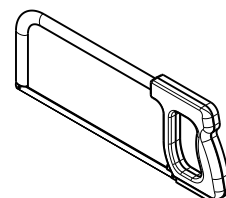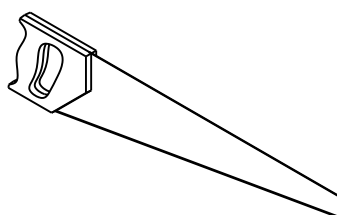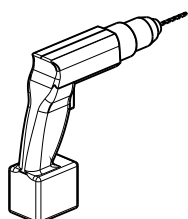


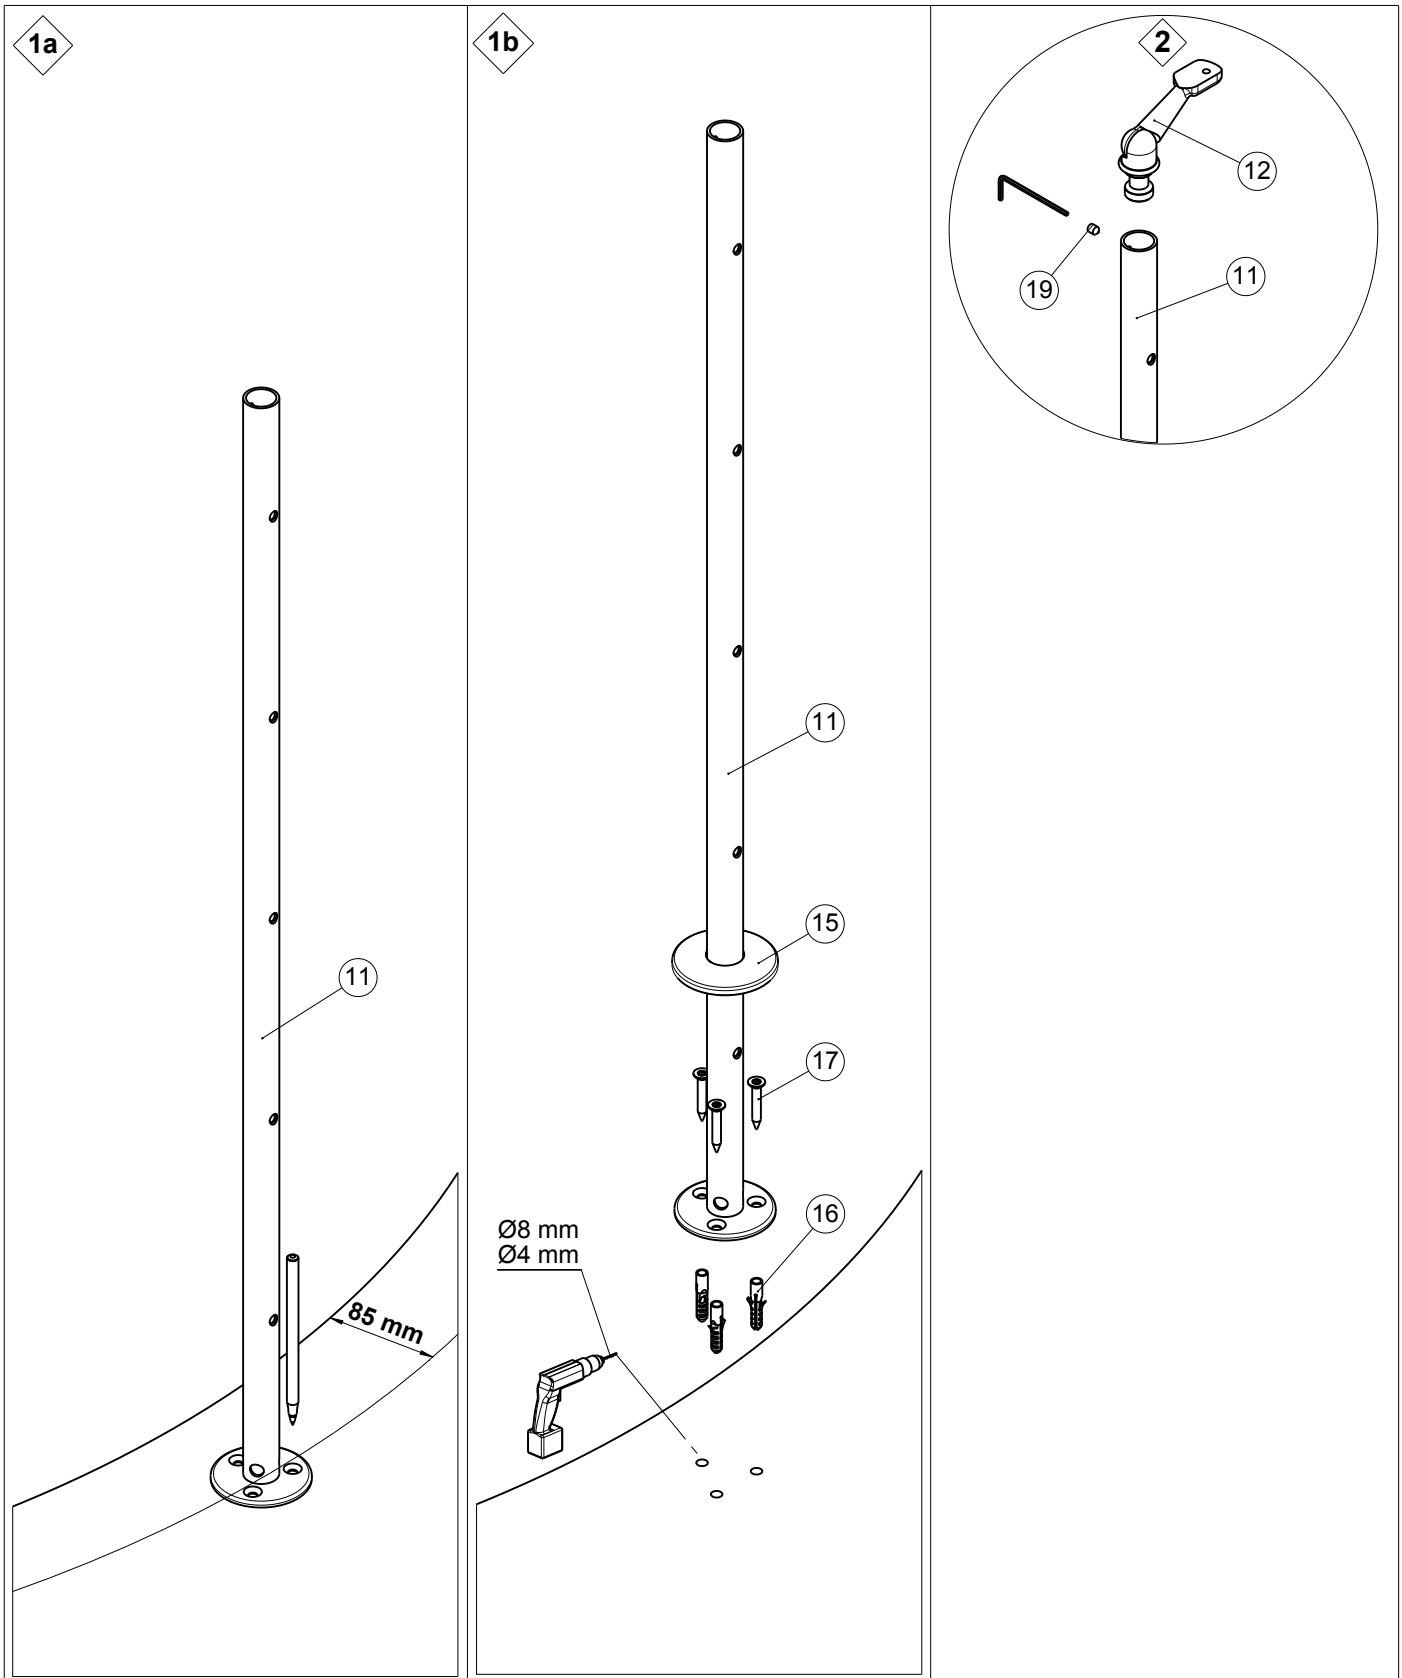


1A: Zeichnen Sie die Platzierung der Löcher am Geländerstab ⑪ an.

1B: Bei Betonfußböden o.ä. ist mit einem Ø8 mm Bohrer 40 mm tief vorzubohren und für die Montage sind Dübel ⑩ zu verwenden. Bei der Montage in einer Holzkonstruktion wird mit Ø4 mm vorgebohrt und die Dübel ⑩ sind wegzulassen.


2: Montieren Sie die Handlaufbeschläge ⑫ an den Geländerstäben ⑪, indem Sie die Innensechskantschraube ⑬ festziehen.

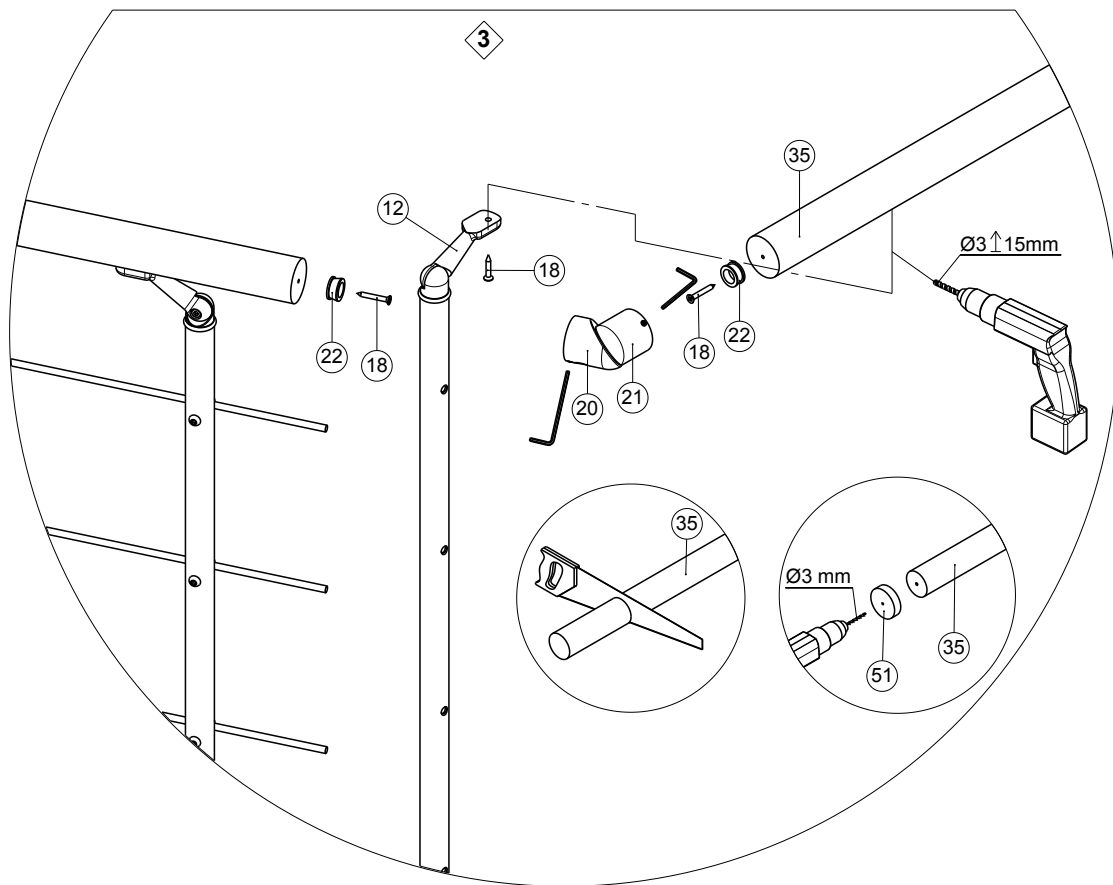


3: Die Handläufe (35) sind auf die passende Länge zu kürzen. Verwenden Sie zum Vorbohren der Handläufe die Bohrschablone (51), Bohrerstärke Ø3 mm, Bohrtiefe 15 mm. Die Handläufe (35) werden mit Hilfe der Schneidschrauben (18) an den Handlaufbeschlägen (12) befestigt. An den Eckverbindungen sind Drehbeschläge (20+21) zu verwenden. Die Aluminiumbuchsen (22) werden in die Handläufe (35) gesteckt und durch Festziehen der Innensechskantschrauben (23) im Drehbeschlag (20+21) um die Aluminiumbuchse (22) mit dem Beschlag verbunden. Möglicherweise muss die Schraube gelöst werden, die die beiden Teile (20 und 21) des Drehbeschlags

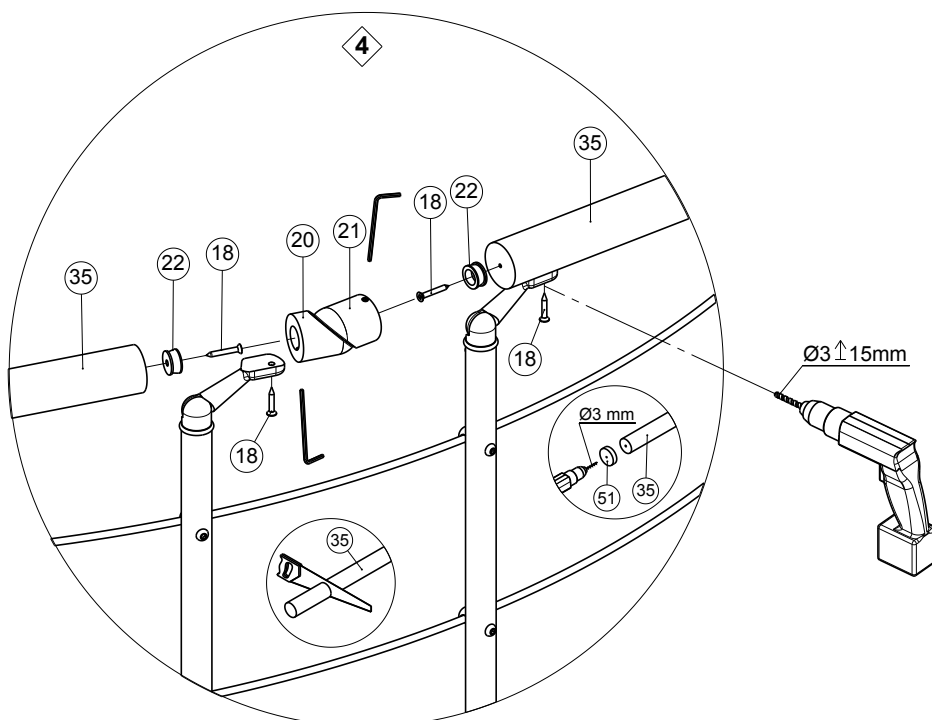







4: Verbinden von Handlaufteilen: Wie bei den Eckverbindungen werden zum Verbinden von Handlaufteilen Drehbeschläge (20 + 21) benutzt. Die Aluminiumbuchsen (22) werden in die Handläufe (35) gesteckt und durch Festziehen der Innensechskantschrauben (23) im Drehbeschlag (20+21) um die Aluminiumbuchse (22) verbunden. Möglicherweise muss die Schraube gelöst werden, die die beiden Teile (20 und 21) des Drehbeschlags verbindet, um mehr Beweglichkeit zu erzielen.

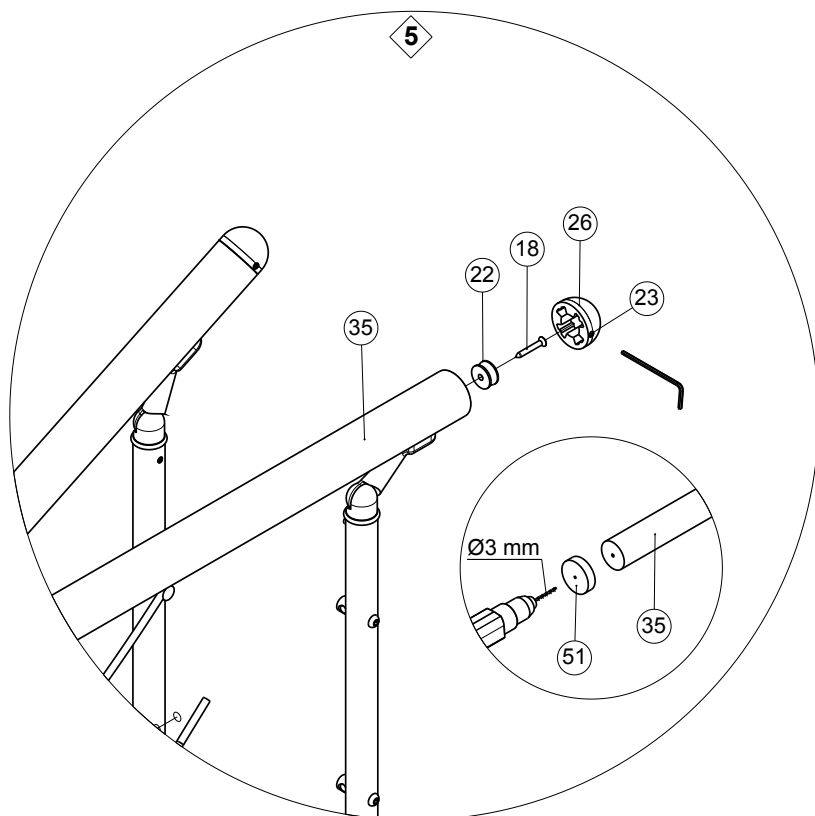

5: Verwenden Sie zum Vorbohren des Handlaufs (35) die Bohrschablone und bohren Sie mit Ø3 mm 15 mm tief. Der Endbeschlag (26) wird am Handlauf montiert, indem Sie zuerst die Aluminiumbuchse (22) am Handlauf montieren und anschließend diese verbinden, indem Sie die Innensechskantschraube (23) um die Aluminiumbuchse (22) festziehen.

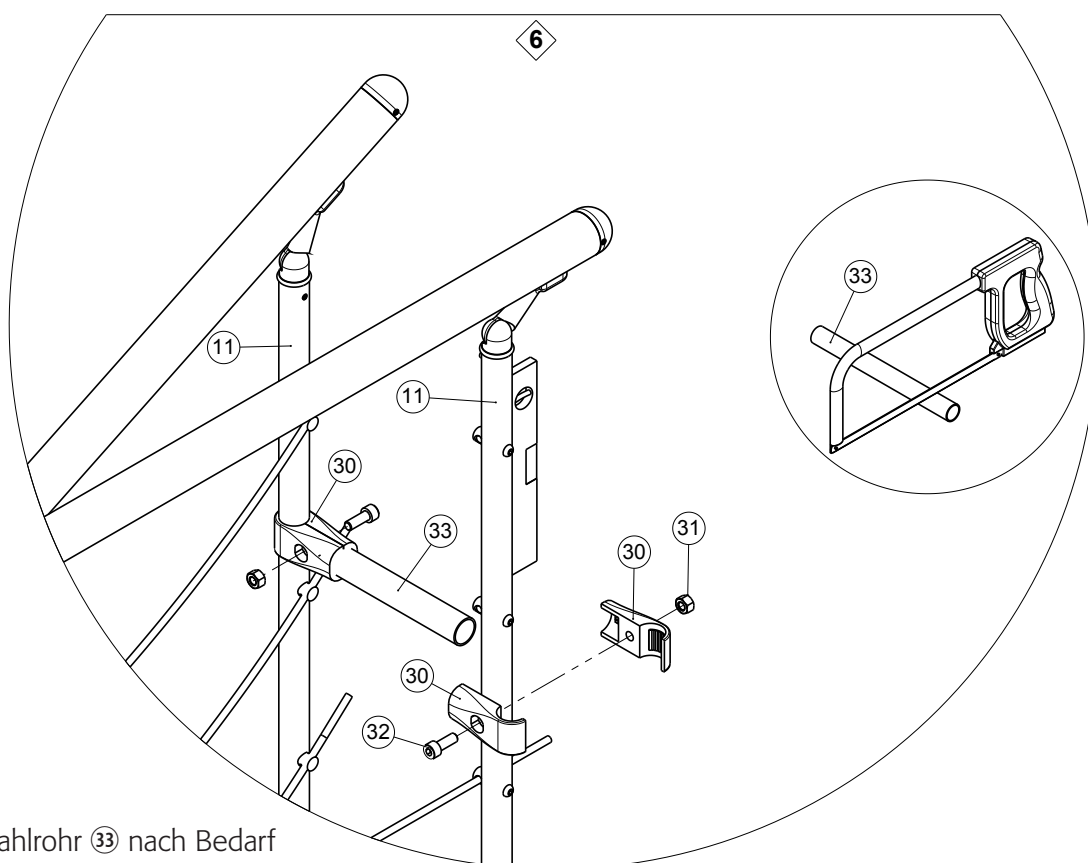

6: Kürzen Sie das Stahlrohr (33) nach Bedarf mit Hilfe einer Eisensäge. Bringen Sie den Muffenbeschlag (30) an den Geländerstäben (11) und am Stahlrohr an. Kontrollieren Sie gleichzeitig, dass sich die Geländerstäbe im Lot befinden! Ziehen Sie Schraube (32) und Mutter (31) nach.

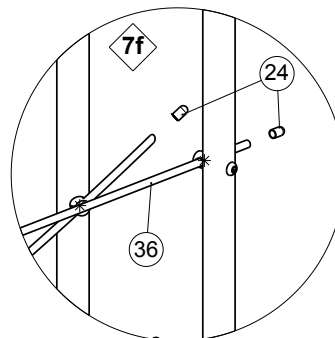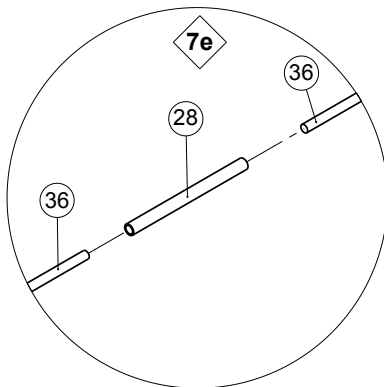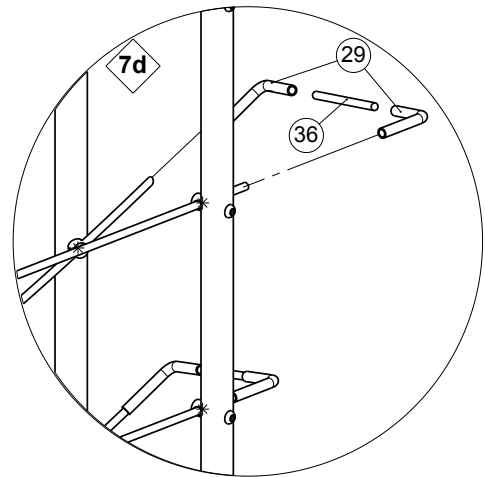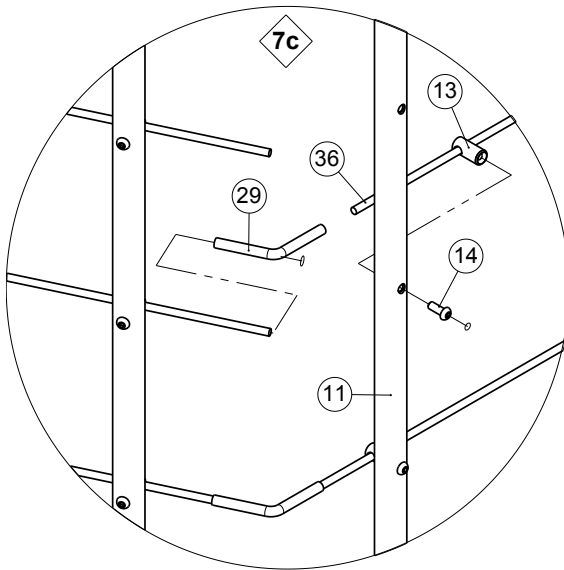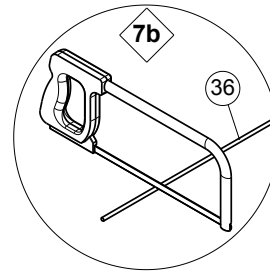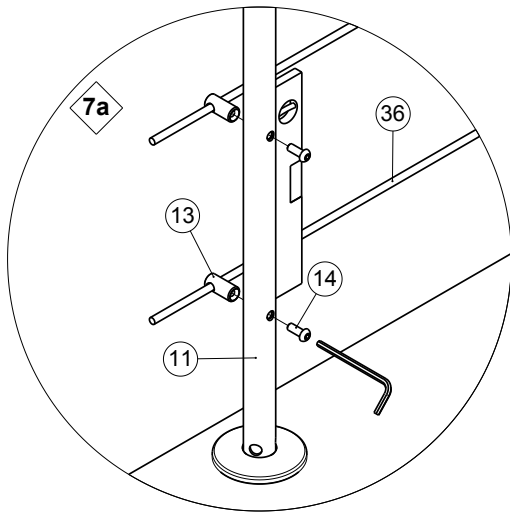

7: Montage der Stahldrähte:

a) Montieren sie die Stahldrähte ③④ an den Geländerstäben ⑪ mit Hilfe der Augenschrauben ⑬ und den zugehörigen Schrauben ⑭.
Achtung: Kontrollieren Sie während der Montage der Stahldrähte, dass sich die Pfosten im Lot befinden.

b) Die Stahldrähte lassen sich mit Hilfe einer Eisensäge oder eines Bolzenschneiders kürzen.

c/d) Je nach Bedarf lassen sich die Ecken mit Eckverbindungsbeschlägen ②⑨ verbinden, oder der Stahldraht wird gebogen und weiter zum nächsten Teil geführt.

e) Gerade Enden werden mit Hilfe eines Drahtverbindungsbeschlags ②⑧ verbunden.

f) Die Enden der Stahldrähte ③④ werden mit Endpfropfen ②④ abgeschlossen.