


## Einbauanleitung Deckenanschlussband




Dampfsperre luftdicht anschließen.

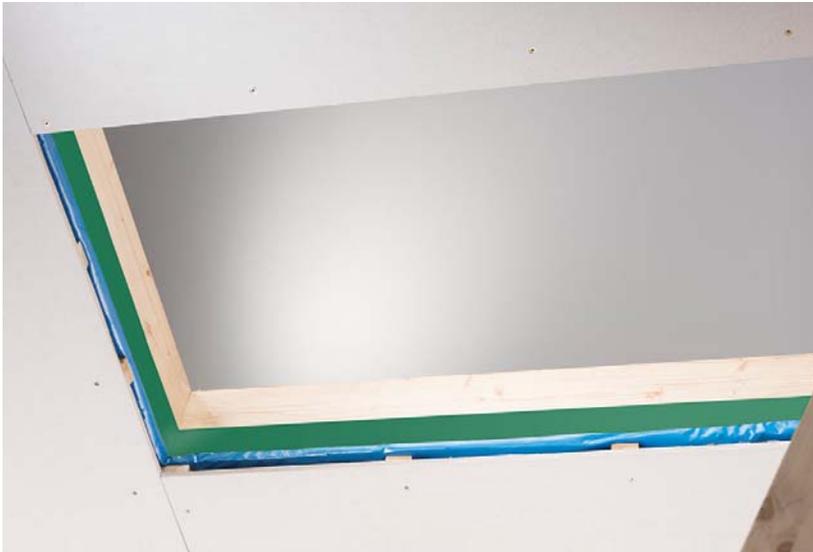

DOLLE Deckenanschlussband umlaufend,  
deckenbündig verkleben



DOLLE Deckenanschlussband, die Enden 10 bis 15 cm  
überlappend, verkleben

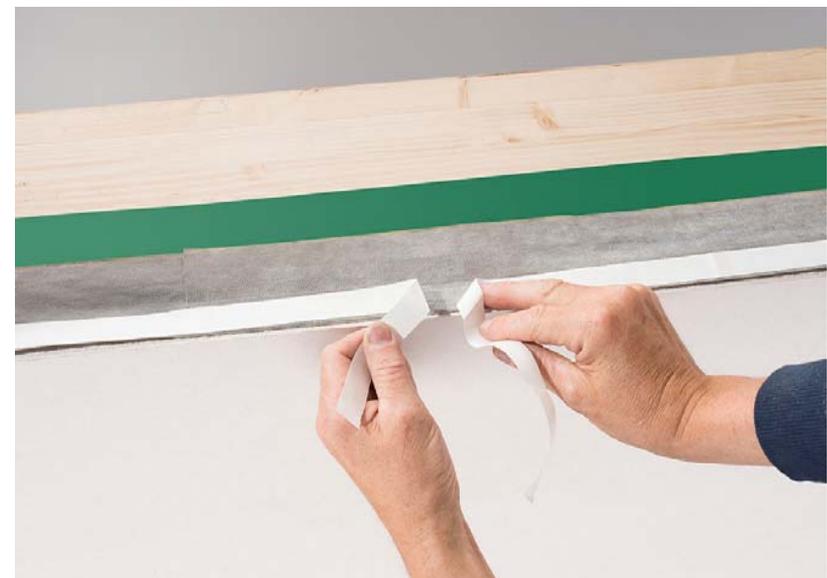

Vorbereiten zum Einbau des Lukenkastens, beide Enden  
des Schutzstreifens nach unten rausschauen lassen.

**Einbauanleitung Deckenanschlussband**



DOLLE Deckenanschlussband an den Kasten andrücken, Schutzstreifen weiterlaufend abziehen.



Spalt zwischen Lukenkasten und Decke **durchgehend** dämmen.



Abdeckleisten montieren.



Kasten komplett eingebaut.

